* A kiadvány tartalma részben eltérhet a telefon kijelzőjén megjelenő információktól a használt szoftvertől és a hálózati szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-04433A
Hungarian. 01/2004. Rev. 1.1

Internet oldal
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

KÉTSÁVOS GPRS-TELEFON SGH-X600

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások 7

Kicsomagolás 9

A telefon 10

A telefon felépítése 10
Kijelzők 13
Háttérvilágítás 16
Működésjelző fény 16
Fényképező 17

Bevezetés 18

A SIM kártya behelyezése/kivétele 18
Az akkumulátor felhelyezése/levétele/töltése 19
A telefon be- és kikapcsolása 23
Funkció- és opcióválasztás 24
A billentyűk lezárása és feloldása 26

Hívásfunkciók 27

Hívás kezdeményezése 27
Hívás befejezése 30
Hívás fogadása 30
Hívás elutasítása 30
Hangerő-szabályzás 31
Opciók használata hívás közben 31
A mikrofonos fejhallgató használata 38

Szöveg bevitele 39

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás 40
A T9 szövegbeviteli üzemmód használata 41
Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata 43
A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata 45
A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata 45

A menük használata 46

Menüfunkciók használata 46
Menütérkép 47

Telefonkönyv menü 53

Névkeresés *(1.1. Nevek)* 53
Tétel hozzáadása *(1.2. Nevek)* 56
Gyorshívó lista megtekintése *(1.3. Nevek)* 57
Összes másolása a telefonba *(1.4. Nevek)* 59
Összes küldése infrán *(1.5. Nevek)* 60
Összes törlése *(1.6. Nevek)* 62
Saját számok *(2.1. Nevek)* 63
Hívócsoportok *(2.2. Nevek)* 64
Memóriaállapot *(2.3. Nevek)* 65
Szolgáltatáshívó számok *(3.1. Nevek)* 65

Üzenetek 66

Szöveges üzenetek *(1.1. menü)* 66
Multimédiás üzenetek *(1.2. menü)* 72
Hangposta *(1.3. menü)* 83
Üzenetsablonok *(1.4. menü)* 84
Hálózati hírszolgálat *(1.5. menü)* 85
Beállítások *(1.6. menü)* 86
Memóriaállapot *(1.7. menü)* 89

Hívás információk 90

Nem fogadott hívások *(2.1. menü)* 90
Fogadott hívások *(2.2. menü)* 91
Tárcsázott hívások *(2.3. menü)* 91
Összes törlése *(2.4. menü)* 91
Hívásidő *(2.5. menü)* 92
Híváskölts*é*g *(2.6. menü)* 92

Hangbeállítások 94

Bejövő hívások *(3.1. menü)* 94
Üzenetek *(3.2. menü)* 95
Be- és kikapcsolás *(3.3. menü)* 96
Kapcsolási hang *(3.4. menü)* 96
Billentyűhang *(3.5. menü)* 96
Percjelző hang *(3.6. menü)* 97
Halk üzemmód *(3.7. menü)* 97

Telefonbeállítások 98

Üdvözlő üzenet *(4.1. menü)* 98
Kijelző *(4.2. menü)* 99
Automatikus billentyűzár *(4.3. menü)* 100
Nyelv *(4.4. menü)* 101
Biztonsági beállítások *(4.5. menü)* 101
Automatikus újratárcsázás *(4.6. menü)* 104
Bármely gomb fogad *(4.7. menü)* 105
Automatikus válasz *(4.8. menü)* 105
Fax üzemmód *(4.9. menü)* 105
Működésjelző fény *(4.10. menü)* 106
Infravörös aktiválás *(4.11. menü)* 106
Gyári beállítások visszaállítása *(4.12. menü)* 107

Napló 108

Új jegyzet *(5.1. menü)* 108
Naptár *(5.2. menü)* 110
Teendők *(5.3. menü)* 113
Óra *(5.4. menü)* 114
Ébresztőóra *(5.5. menü)* 116
Számológép *(5.6. menü)* 118
Átváltó *(5.7. menü)* 119
Időzítő *(5.8. menü)* 120
Stopperóra *(5.9. menü)* 121

Hálózati funkciók 122

Hívásátirányítás *(6.1. menü)* 122
Híváskorlátozás *(6.2. menü)* 124
Hívásvárakoztatás *(6.3. menü)* 127
Hálózatválasztás *(6.4. menü)* 128
Hívószám küldése *(6.5. menü)* 129
Aktív vonal *(6.6. menü)* 129

Szórakozás 130

Böngésző *(7.1. menü)* 130
Médiatár *(7.2. menü)* 137
JAVA alkalmazások *(7.3. menü)* 140

Fényképező 144

Fényképez (8.1. menü)..... 144
Saját fotók *(8.2. menü)* 148
Saját albumok *(8.3. menü)* 148
Összes törlése *(8.4. menü)* 149
Beállítások *(8.5. menü)*..... 149
Memóriaállapot *(8.6. menü)*..... 150

Kétvonalas szolgáltatás (ALS) használata 151

Problémamegoldás 153

Hozzáférési kódok 156

Telefon jelszó 156
PIN..... 156
PIN2..... 157
PUK 157
PUK2 158
Híváskorlátozási jelszó 158

Egészségvédelmi és biztonsági előírások 159

Rádiófrekvenciás sugárzással kapcsolatos
tudnivalók (SAR információk) 159
Óvintézkedések az akkumulátor használatakor 160
Közlekedésbiztonság..... 162
Működési környezet..... 162
Elektronikus berendezések 162
Robbanásveszélyes környezet..... 164
Segélykérő hívások 165
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók 166
Ápolás és karbantartás..... 167

Kifejezés-gyűjtemény 169

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 173

Tárgymutató 174

Gyors útmutató 179

Fontos biztonsági előírások

A telefonkészülék használata előtt olvassa el az alábbi útmutatót. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Első a közlekedésbiztonság!

Autóvezetés közben ne használja a mobiltelefont. Előbb álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont!

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Kórházban kapcsolja ki a telefont!

Amennyiben orvosi műszerek közelében tartózkodik, kapcsolja ki a telefonkészüléket. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat illetve veszélyes lehet (pl. kórházakban).

Ésszerű használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a készülék be van kapcsolva.

Segélykérő hívások

Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be. Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot, majd nyomja meg a gombot. Segélykérő hívás előtt kapcsolja ki az esetleg bekapcsolt funkciókat. A lehető legpontosabban adja meg az összes szükséges információt. Ne szakítsa meg a hívást mindaddig, amíg engedélyt nem kapott rá.

Vízállóság

A telefon nem vízálló. Tartsa szárazon.

Tartozékok és akkumulátorok

A telefonhoz kizárólag a Samsung által engedélyezett tartozékok és akkumulátorok használhatók.

Szakszerviz

A mobiltelefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

A témával kapcsolatos részletes információk a "Egészségvédelmi és biztonsági előírások" oldalon 159 találhatók.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:

Telefon

Akkumulátortöltő

Akkumulátor

Csuklópánt



Felhasználói kézikönyv

Mikrofonos fejhallgató

Megjegyzés: A telefonhoz adott tartozékok országonként eltérőek lehetnek.

Ezen túlmenően a helyi Samsung márkakereskedőjétől a következő tartozékokat szerezheti be készülékéhez:

- Akkumulátortöltő
- Kihangosító készlet
- Hordható mikrofonos fejhallgató
- Adatátviteli készlet

Megjegyzés: Az utólag megvásárolható tartozékok választéka országomként eltérő lehet.

A telefon

A telefon felépítése

A következő ábra a készülék főbb részeit szemlélteti:

Billentyű(k)	Leírás
(programbillentyűk)	A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.
	Menü módban lépkedhet a menü opciók között. Készenléti állapotban a bal billentyűvel hívhatja be az **Új üzenet** képernyőt, a jobb billentyűvel a **Bejövő hívás dallam beállítása** menüt, a fel billentyűvel pedig a **Naptár** menüt. A le billentyűvel a **Fényképező** menü hívható be. Ha a megnyomás után lenyomva tartja, a telefon fényképezés üzemmódba kapcsol.
	Készenléti állapotban lehetővé teszi a WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngésző gyors elindítását.
	Hívás kezdeményezésére vagy fogadására szolgál. Készenléti állapotban a hívásnaplót hívja be. A menü üzemmódban egy adott menüfunkció kiválasztására, illetve a telefon- vagy SIM-memóriába bevitt információk (pl. nevek) tárolására szolgál.
	A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. Készenléti állapotban hosszan megnyomva közvetlenül elérhető az **Új jegyzet** képernyő. Menü módban visszalép az előző menüszintre.

Billentyű(k)	Leírás *(folytatás)*
	A hívás befejezésére szolgál. Hosszan lenyomva pedig a telefon be- és kikapcsolását teszi lehetővé. Menü módban lehetővé teszi a készenléti állapotba történő visszatérést, és törli a bevitt adatokat.
1 ∞	Készenléti állapotban hosszan megnyomva közvetlenül elérhető a hangpostafiók.
0 + … 9 wxyz	Számok, betűk és speciális karakterek bevitelére szolgálnak.
*	A különböző funkcióknál szerepük különböző. Számbeírás közben hosszan megnyomva a * billentyű szóközt ír be. Készenléti állapotban hosszan megnyomva a # billentyű be- illetve kikapcsolja a halk üzemmódot, a * billentyű pedig bekapcsolja a billentyűzárat.
#	
	(a telefon bal oldalán) Beszélgetés közben a hangerő szabályozására szolgálnak. Készenléti állapotban a billentyűk hangerejének szabályozására szolgál. Felvétel készítése üzemmódban állítsa a képet feljebb vagy lejjebb.

Kijelzők

A kijelző felépítése

A kijelző három területre oszlik:

Terület	Szerep
Első sor	Különböző ikonok megjelenítése. Lásd 14. oldal.
Középső sorok	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz aktuálisan hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Leírás
	A térerősséget jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb a térerősség.
	Folyamatban lévő hívás közben jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha szolgáltatási területen kívül tartózkodik. Ha megjelenik, nem kezdeményezhet illetve fogadhat hívásokat.
	Akkor jelenik meg, ha új vagy le nem hallgatott hangüzenete van. Ha a SIM kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor ez az ikon a következőképpen jelenhet meg: , , .
	Akkor jelenik meg, ha új vagy nem olvasott üzenete van.
	Akkor jelenik meg, ha új vagy meg nem nézett multimédiás üzenete van.
	Akkor jelenik meg, ha multimédiás üzenetet tölt be.
	Akkor jelenik meg, amikor beállította az ébresztőórát csengetésre.
	Akkor jelenik meg, ha az infravörös port aktív. A témával kapcsolatos részletes információk a 106. oldalon találhatók.
	Akkor jelenik meg, ha a telefont az infravörös porton keresztül a számítógéphez kapcsolta.

Ikon	Leírás *(folytatás)*
	Akkor jelenik meg, ha a készülék GPRS adatforgalmat bonyolít.
	Akkor jelenik meg, ha SIM kártyája támogatja a hívásátirányítás státusz jelzését, és a hívásátirányítás funkció be van kapcsolva. Ha a SIM kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor ez az ikon egyes számjeggyel, kettes számjeggyel vagy mindkettővel együtt jelenhet meg: , , .
	Akkor jelenik meg, ha az otthoni zónában tartózkodik. (Esetleg csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltatója támogatja ezt a funkciót.)
	Akkor jelenik meg, ha az irodai zónában tartózkodik. (Esetleg csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltatója támogatja ezt a funkciót.)
	Akkor jelenik meg, ha a bejövő hívás jelzésének beállítása **Rezgés** vagy **Rezgés**, **majd dallam**. A témával kapcsolatos részletek a 94. oldalon olvashatók.
	Azt jelzi, hogy a halk üzemmód aktív.
	Az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

Háttérvilágítás kialvása üzemmód

Amennyiben egyetlen billentyűt sem nyomnak meg, a világítás a **Háttérvilágítás** menüben (**4.2.3 menü**) megadott idő után energiatakarékossági célból kialszik. A kijelző bekapcsolásához nyomja meg bármelyik billentyűt.

Óra üzemmód

Ha egyetlen billentyűt sem nyomnak meg a háttérvilágítás kialvása menüben, a kijelző egy perc eltelte után a digitális órára vált át. Az óra üzemmódból való visszatéréshez nyomja meg bármelyik billentyűt.

Háttérvilágítás

A telefonkészülék fő kijelzője és billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik. Ha bármelyik gombot megnyomja vagy kinyitja a telefont, a háttérvilágítás kigyullad. Kikapcsol, ha egy megadott időtartamon belül nem nyom le egy billentyűt sem, a **Háttérvilágítás** menü beállításától függően. A témával kapcsolatos részletek a 100. oldalon olvashatók.

Megjegyzés: A háttérvilágítás folyamatosan világít, ha a telefont opcionális gépkocsi kihangosítóhoz csatlakoztatja.

Működésjelző fény

A működésjelző fény működése a **Működésjelző fény** menüopció beállításától függ. Lásd 106. oldal. Az említett opcióban a működésjelző fény színe is megválasztható.

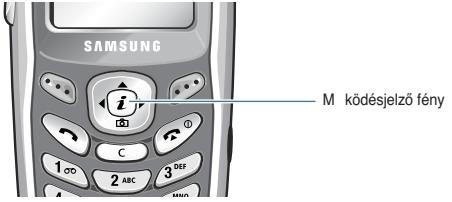

Fényképező

A telefonjába épített fényképezővel bárhol, bármikor készíthet képet emberekről és eseményekről. A fényképező használatáról bővebben a 144. oldalon szólunk.

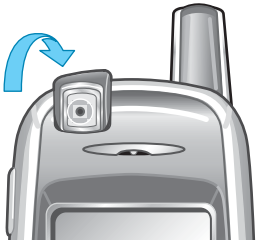

Bevezetés

A SIM kártya behelyezése/kivétele

Amikor valamelyik mobilhálózat előfizetője lesz, kézhez kap egy a telefonba illeszthető ún. SIM kártyát, amely különböző, az előfizetésre vonatkozó adatokat tartalmaz (pl. PIN kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások stb.).

- A SIM kártyát kisgyermekektől távol kell tartani.
- A SIM kártya és érintkezői karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya behelyezésekor, illetve kivételekor.
- A SIM kártya behelyezéskor az akkumulátor kiszerelése előtt kapcsolja ki a telefont.

A SIM kártya felhelyezése

1. Szükség esetén vegye le az akkumulátort a 19. oldal szerint.
2. Helyezze és csúsztassa be a SIM kártyát a két fül alá úgy, hogy a kártya levágott sarka a bal felső sarokba legyen és a kártya aranyozott érintkezőfelülete a telefon felé nézzen.

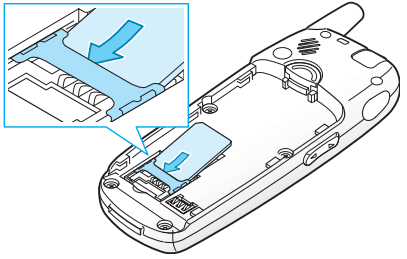

A SIM kártya kivétele

A SIM kártya kivételéhez csúsztassa ki a kártyát a tartóból az ábrán látható módon.

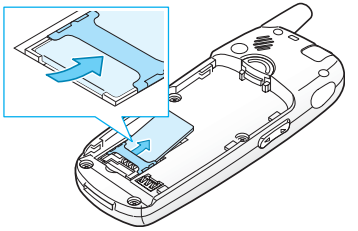

Az akkumulátor felhelyezése/levétele/töltése

A telefon tölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. Kérjük, kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon Samsung márkakereskedőjéhez.

Megjegyzés: Mielőtt először használná a telefont, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült normál akkumulátor körülbelül 150 perc alatt tölthető fel teljesen.

Az akkumulátor beszerelése

1. Helyezze vissza az akkumulátort a telefonra. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor oldalán található fülek a telefon megfelelő nyílásaiba kerüljenek.

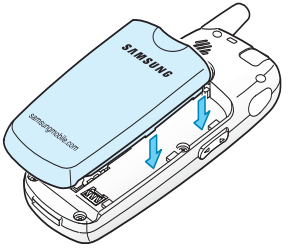

2. Csúsztassa fel az akkumulátort a fül irányába, amíg az egy kattanással a helyére nem kerül.

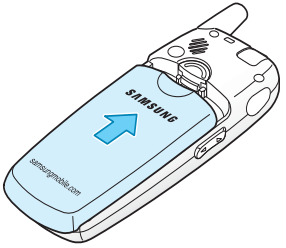

Az akkumulátor levétele

1. A billentyű hosszan tartó megnyomásával kapcsolja ki a telefont.
2. Nyomja le a telefon hátoldalán, az akkumulátor felett található fület, majd csúsztassa le az akkumulátort.

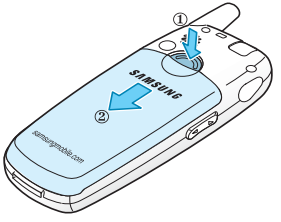

Az akkumulátor töltése az akkumulátortöltő segítségével

Megjegyzés: Habár a telefon az akkumulátor feltöltése közben is használható, a használat lassítja a feltöltést.

1. Dugja be az akkumulátortöltő csatlakozódugóját a telefon alján lévő nyílásába.

   Figyeljen arra, hogy a csatlakozón lévő nyíl a telefon előlapja felé nézzen.

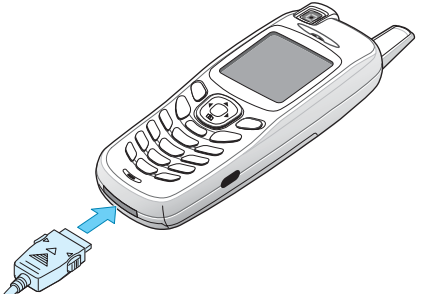

2. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

   Töltés közben a kijelző jobb felső sarkában az akkumulátor ikon ismételten feltöltődik, ami jelzi az akkumulátor töltését.

3. Az akkumulátor töltésének befejezése után húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzatból, majd a dugós csatlakozó két oldalán található szürke gombokat benyomva húzza ki a csatlakozót a telefonból.

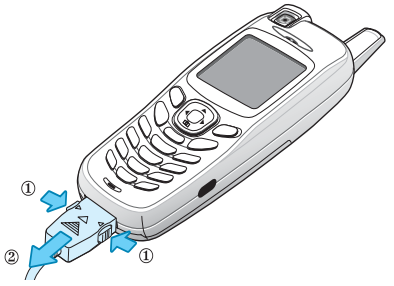

Alacsony akkufeszültség jelzése

Ha az akkumulátor kimerült és már csak néhány perc beszédidő maradt hátra, erről az akkumulátor jelző az alábbi módokon tájékoztatja: villog az üres akkumulátorikon ( ), figyelmeztető hangot hall, és egy üzenet jelenik meg rendszeres időközönként a kijelzőn.

Amennyiben az akkumulátor annyira lemerült, hogy a telefon már nem üzemeltethető, a készülék automatikusan kikapcsol.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja le hosszan a billentyűt addig, amíg a telefonkészülék be nem kapcsol.
2. Ha a telefon kéri a PIN kódot, írja be azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek a 156. oldalon olvashatók.

   A készülék a hálózatot keresi, és a központi és külső kijelzőkön megjelenik az aktuális dátum és időpont. Miután a hálózat kiválasztása megtörtént, indíthat és fogadhat hívást.

Megjegyzés: A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüopciót (**4.4. menü**). A témával kapcsolatos részletek a 101. oldalon olvashatók.

A telefon kikapcsolása:

Nyomja le hosszan a billentyűt addig, amíg a kikapcsolási animáció meg nem jelenik.

Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a telefon által nyújtott szolgáltatások testre szabását. A funkciók menükbe és almenükbe rendezve sorakoznak a készülékben. Az egyes funkciók a és jelzésű két programbillentyű segítségével vehetők igénybe. A menük és almenük az egyes funkciók beállításainak megtekintését és megváltoztatását teszik lehetővé.

A programbillentyűk szerepe a telefon üzemi állapotától függően változik. A programbillentyű felett a kijelző alsó sorában látható felirat vagy ikon jelzi az adott billentyű éppen aktuális funkcióját.

Példa:

A menürendszerbe való belépéshez használja a bal oldali programbillentyűt.

A telefonkönyv igénybevételéhez használja a jobb oldali programbillentyűt.

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja le a megfelelő programbillentyűt.

2.

Művelet...	**Nyomja le...**
az alábbiak kiválasztása: • kijelzett funkció • kijelölt opció	a **Választ** programbillentyűt.
a következő funkció megtekintése vagy a listában szereplő következő opció kijelölése	a le billentyűt.
visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a listában szereplő előző opcióhoz	a fel billentyűt.
visszalépés az előző menüszintre	a programbillentyűt (vagy a **Vissza**), vagy a **C** billentyűt.
visszatérés készenléti állapotba	a billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy a funkció igénybevételéhez meg kell adnia egy jelszót vagy a PIN kódot. Ilyen esetben írja be a szükséges kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A billentyűk lezárása és feloldása

Annak érdekében, hogy elkerülje a billentyűzet és a hangerőszabályozó billentyűk véletlenül történő megnyomását, lezárhatja a billentyűzetet.

A billentyűzet kézi lezárásához készenléti módban nyomja le hosszan a * billentyűt, amíg a "Billentyűzár be" felirat meg nem jelenik a képernyőn.

A bejövő hívásokat még a billentyűzet és a hangerőszabályozó billentyűk lezárása esetén is fogadhatja bármely billentyű megnyomásával. A hívás befejezését követően a készülék az **Automatikus billentyűzár** menüopcióban (**4.3 menü**) beállított időtartam elteltével automatikusan aktiválja a billentyűzárat.

Segélykérő hívásokat a billentyűzet és a hangerőszabályozó billentyűk lezárása után is kezdeményezhet. Írja be a megfelelő telefonszámot. Amikor a kijelzőn megjelenik a tárcsázás megerősítését kérő üzenet, nyomja le az **Igen** programbillentyűt vagy a billentyűt. A hívás befejezését követően a készülék az **Automatikus billentyűzár** menüopcióban (**4.3 menü**) beállított időtartam elteltével automatikusan aktiválja a billentyűzárat.

A billentyűzár feloldásához nyomja meg az **Felold** programbillentyűt, majd a * billentyűt. A kijelzőn megjelenik a "Billentyűzár ki" felirat.

Az **Automatikus billentyűzár** menüopció (**4.3 menü**) segítségével beállíthatja a készüléket úgy, hogy az automatikusan aktiválja a billentyűzárat. A témával kapcsolatos további részletek a 100. oldalon találhatók.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

A számjegybillentyűzet használata

Készenléti állapotban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Megjegyzés: Ha az **Automatikus újratárcsázás** opciót (**4.6 menü**) **Be** értékre állította, a számot a telefon maximum tízszer újrahívja, ha a hívott fél nem felel vagy a vonal foglalt. A témával kapcsolatos részletek a 104. oldalon olvashatók.

Szám javítása

Ha törölni szeretné...	**Nyomja le...**
az utolsóként kijelzett számjegyet	a **C** billentyűt.
a szám bármely másik számjegyét	a bal vagy a jobb billentyűt, amíg a kurzor (|) a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül, majd nyomja le a **C** billentyűt. Egy hiányzó számjegyet a megfelelő billentyű lenyomásával illeszthet be.
az összes kijelzett számjegyet	a **C** billentyűt, és tartsa azt lenyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A nemzetközi előhívó beírásához nyomja le hosszan a **0** billentyűt. A kijelzőn megjelenik a + jel.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A gyakran hívott neveket és telefonszámokat eltárolhatja a SIM kártyára és a telefon memóriájába - ezeket együttesen nevezzük telefonkönyvnek. Nem kell megjegyeznie minden telefonszámot; a tárcsázandó szám előhívásához elegendő kiválasztani a hívni kívánt személy nevét.

A telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk a 53. oldalon találhatók.

A Hívásnaplók használata

A telefon maximum 20 tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívást tárol el időrendben. Az első helyen az utolsó hívást tárolja. Ha ugyanaz a szám többször is előfordul, akkor a telefon csak az utolsó alkalmat tárolja el.

Ezen számok előhívásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Készenléti állapotban a hívásnapló behívásához nyomja meg a billentyűt.
2. A tárcsázni kívánt szám kiválasztásához használja a fel és le billentyűket, amelyekkel a listában lapozhat.

   A hívások a naplóban az alábbi ikonokkal láthatók:

   - : Tárcsázott hívások
   - : Fogadott hívások
   - : Nem fogadott hívások

3. A szám hívásához nyomja meg a billentyűt.

Az egyes hívások hívásinformációnak megtekintéséhez lásd a "Hívásinformációk" részt a 90. oldalon.

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Ha az előfizetés tartalmazza a hívóazonosítás (CLI) funkciót is, és valamilyen ok miatt nem tud válaszolni egy hívásra, akkor megtudhatja, hogy ki hívta, és így vissza tudja hívni az adott személyt.

Készenléti állapotban a nem fogadott hívások száma a nem fogadott hívást követően azonnal megjelenik a kijelzőn.

A nem fogadott hívás azonnali megtekintéséhez:

1. Nyomja le a **Lista** programbillentyűt.

   Megjelenik a nem fogadott hívások listája.
2. Ha szükséges, a kívánt szám eléréshez nyomja le a fel vagy le billentyűt.
3. A szám hívásához nyomja meg a billentyűt.

A nem fogadott hívás opcióinak használatát lásd a "Nem fogadott hívások" résznél a 90. oldalon.

Megjegyzés: A nem fogadott hívás jelzés kijelzőről való letörléséhez nyomja meg a billentyűt. Ha hangposta üzenete, rövid üzenete vagy multimédiás üzenete vagy hírszolgálati üzenete van, a jobb oldali programbillentyű jelzés a következő sorrendben változik: **Lista**, **Kapcs.**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

Ha már letárolt telefonszámokat a telefonkönyvbe, akkor ezeket egyszerűen egy vagy két billentyű lenyomásával hívhatja. A témával kapcsolatos részletek a 57. oldalon olvashatók.

Hívás befejezése

Ha be akarja fejezni a beszélgetést, röviden nyomja le a billentyűt.

Hívás fogadása

Ha hívása érkezik, a telefon cseng, és a kijelzőn megjelenik a bejövő hívás animáció.

Amennyiben a hívó fél azonosítható, a kijelzőn megjelenik a telefonszáma vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvben.

Bejövő hívás fogadásához használja a billentyűt vagy az **Fogad** programbillentyűt.

Megjegyzés: Hívást a telefonkönyv, illetve a különböző menüopciók használata közben is fogadhat. A folyamatban lévő művelet leáll.

Hívás elutasítása

A bejövő hívás elutasításához használja a billentyűt vagy az **Elvet** programbillentyűt.

Hangerő-szabályzás

Amennyiben beszélgetés közben szabályozni szeretné a hallgató hangerejét, használja a telefon bal oldalán található hangerő-szabályozó billentyűket.

Ha hangot hall (például csengetés), beállíthatja a hallgató hangerejét is. De ez nem rögzül.

Opciók használata hívás közben

A telefon számos olyan vezérlő funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhat.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásával gondoskodhat arról, hogy beszélgetőpartnere ne halhassa Önt.

Példa: Mondani kíván valamit valakinek abban a helyiségben, amelyben éppen tartózkodik, de nem szeretné, ha beszélgetőpartnere a telefonban hallaná, amit mond.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Mikrofon ki** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelző alsó sorában megjelenik a némítás ikon (), és a továbbiakban a beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

A mikrofon visszakapcsolásához:

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

2. A **Mikrofon be** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A némítás ikon eltűnik, és a beszélgetőpartnere hallhatja Önt.

Billentyűhangok némítása/átvitele

A hívás közben ki- és bekapcsolhatja a billentyűhangokat. Amennyiben a **Tárcsahangok némítása** opciót választja, a telefon nem továbbítja a billentyűhangokat. Így hívás közben anélkül nyomhatja le az egyes billentyűket, hogy zavaró billentyűhangokat hallana.

Amennyiben üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván összekötetést létesíteni, a **Tárcsahangok átvitele** opciót kell választania.

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatja. Ilyenkor beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet, amennyiben ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat. Ebben az esetben a két hívás közül az egyik aktív, a másik várakozik, és a kettő között szabadon lehet váltogatni.

Az aktuális hívást a **Tart** programbillentyű lenyomásával állíthatja várakoztatott állapotba. A hívást a **Belépt.** programbillentyű lenyomásával aktiválhatja újra.

Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni:

1. Írja be, vagy keresse ki a telefonkönyvből a tárcsázni kívánt számot.
2. A második szám tárcsázásához nyomja le a billentyűt.
   Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Másik lehetőség:

1. A **Tart** programbillentyű lenyomásával állítsa várakoztatott állapotba az aktuális hívást.
2. A szokásos módon kezdeményezze a második hívást.

A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Átvált** programbillentyűt.

Ilyenkor az aktuális hívás várakoztatott állapotba kerül, és a korábban várakoztatott hívás aktiválódik, így a másik féllel folytathatja a félbeszakított beszélgetést.

A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozó bontása** opciót.

Ha be kívánja fejezni a beszélgetést, a hívásokat szokásosan a billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

Második hívás fogadása

Egy beérkező hívást akkor is fogadhat, ha éppen telefonbeszélgetést folytat valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és a **Hívás várakoztatás** opciót aktiválta (lásd 127. oldal). A bejövő hívást egy várakozó hívás hangjelzés jelzi.

Amennyiben beszélgetés közben válaszolni kíván a hívásra:

1. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a billentyűt.
   Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Átvált** programbillentyűt.

3. A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozó bontása** opciót.

   Az aktuális hívás bontásához nyomja le a billentyűt. A várakoztatott hívás automatikusan bekapcsolódik.

Hívásátadás

Az aktuális hívást átadhatja a várakoztatott hívásnak, amennyiben ezt a szolgáltatást a hálózat támogatja, így a két hívó beszélgethet egymással. Ön lekapcsolódik mindkét hívásról.

1. A beszélgetés közben a szokásos módon fogadja vagy kezdeményezze a hívást, és nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki az **Átad** opciót és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A két beszélgetőpartnere összekapcsolódik.

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is lehetősége van kikeresni egy számot a készülék telefonkönyvéből.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a fel vagy le billentyűt a **Telefonkönyv** opció kijelöléséhez. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Válassza ki a **Névkeresés** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája.

4. Írja be a keresett név első néhány betűjét.

   A kijelzőn megjelennek a bejegyzések, és az első helyen az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek.

   Megjegyzés: Lapozhat is a telefonkönyvben a fel és le billentyűk segítségével.

5. A kijelölt bejegyzéshez tartozó információk megtekintéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk a 53. oldalon találhatók.

Az SMS szolgáltatás használata

Hívás közben is olvashat üzenetet vagy írhat egy újat.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a fel vagy le billentyűt az **Üzenet** opció kijelöléséhez. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A fogadott üzenet elolvasásához válassza ki a **Bejövő posta** opciót, majd keresse ki az olvasni kívánt üzenetet.

   Új üzenet írásához válassza az **Új üzenet** opciót.

4. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az SMS funkcióival kapcsolatos további információk a 66. oldalon találhatók.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás egy olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetőséget kínál arra, hogy egyszerre legfeljebb hat személy részt vegyen egy többrésztvevős ún. konferenciabeszélgetésben. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Konferenciahívás beállítása

1. Hagyományos módon hívja fel az első résztvevőt.
2. Hagyományos módon hívja fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
3. Az első résztvevő konferenciahívásba történő bekapcsolásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferenciába kapcsol** opciót. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. Egy új tag konferenciahívásba való bekapcsolásához hívja a résztvevőt a szokásos módon. Ezután nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Konferenciába kapcsol** opciót. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatja a konferenciabeszélgetésbe, hogy fogadja azokat, majd kiválasztja a **Konferenciába kapcsol** opciót. Ezek a lépések szükség szerint ismételhetők.

Második hívás konferenciahívás közben

Amennyiben konferenciahívás közben válaszolni kíván egy hívásra vagy hívást kíván kezdeményezni:

1. A konferenciahívást a **Tart** programbillentyű lenyomásával állíthatja várakoztatott állapotba.
2. A szokásos módon fogadja vagy kezdeményezze a második hívást.
3. A várakoztatott konferenciahívást a **Belépt.** programbillentyű lenyomásával kapcsolhatja vissza.

   A várakoztatott konferenciahívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozó konferencia bontása** opciót.

Amennyiben konferenciahívás közben válaszolni kíván egy hívásra olyankor, amikor már van egy várakoztatott hívás:

1. Nyomja le a **Fogad** programbillentyűt.
2. A várakoztatott hívás befejezéséhez válassza a **Várakozó bontása** opciót.

   Vagy az aktuális hívás befejezéséhez válassza a **Aktuális hívás bontása** opciót.
3. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a billentyűt.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Kiválasztás** opciót. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt résztvevőt, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Most már magánbeszélgetést folytathat a kiválasztott személlyel. A beszélgetés többi résztvevője pedig tovább beszélgethet egymással.
3. A konferenciahíváshoz való visszatéréshez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferenciába kapcsol** opciót.
4. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Ekkor a konferenciabeszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő leválasztása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Töröl** opciót.

2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt résztvevőt és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat, a többi résztvevővel azonban tovább folytathatja a beszélgetést.

3. A konferenciabeszélgetést a billentyű lenyomásával fejezheti be.

A mikrofonos fejhallgató használata

A mikrofonos fejhallgató segítségével úgy kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat, hogy nem kell a füléhez tartania a telefont.

Amikor csatlakoztatja a mikrofonos fejhallgatót a telefon bal oldalán lévő csatlakozóhoz, a mikrofonos fejhallgatón lévő gomb az alábbiak szerint működik:

Művelet...	**Nyomja meg...**
utolsó hívás újrahívása	kétszer a gombot készenléti állapotban.
hívás fogadása	és tartsa nyomva a gombot, ha hívást fogad.
hívás befejezése	és tartsa nyomva a gombot, ha befejezte a hívást.

Szöveg bevitele

A telefon használata közben sok esetben szöveget kell beírnia, például amikor nevet tárol el a telefonkönyvbe, új SMS üzenetet ír, személyes üdvözlőszöveget ír vagy eseményeket ad meg a naptárban.
Figyelem! Az Magyar ékezetes karakterek használata (Magyar T9 és Magyar ABC üzemmódban) csökkenti a beírható szöveg hosszát!

Az alábbi szövegbeviteli üzemmódok vehetők igénybe:

- **T9 üzemmód***

  Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a szavakban szereplő betűket mindössze egyetlen leütéssel írja be a készülékbe. Minden egyes billentyűhöz több betű tartozik. Az **5** billentyű lenyomásával például a J, K vagy L betűk is megjeleníthetők a kijelzőn. T9 üzemmódban a készülék a helyes szó kiválasztásához az egyes leütéseket összeveti azokkal a címszavakkal, amelyek a beépített szótárban szerepelnek, így a szó beírásához lényegesen kevesebb leütésre van szükség, mint a hagyományos szövegbeviteli üzemmódokban.

- **ABC üzemmód**

  Az alábbiakban ismertetett üzemmódokban a betűket a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri, háromszori vagy négyszeri lenyomásával írhatja be. Az adott billentyűt addig kell többször lenyomni, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

- **Numerikus szövegbeviteli üzemmód**

  Ebben az üzemmódban számok bevitelére van lehetőség.

- **Szimbólum üzemmód**

  Ebben az üzemmódban speciális karakterek bevitelére van lehetőség.

* T9 a Tegic Communications, Inc bejegyzett védjegye és 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 szám alatti US szabadalmi védelem alatt áll.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

Ha olyan mezőben van, amely lehetővé teszi karakterek bevitelét, akkor megjelenik a kijelző alján a szövegbeviteli üzemmód kijelzés.

Példa: Név beírása a telefonkönyvbe

A szövegbeviteli üzemmód kijelzése: T9 üzemmód

Másik szövegbeviteli üzemmódra való váltás:

1. Nyomja meg az aktuális szövegbeviteli üzemmódot jelző jobb oldali programbillentyűt.
2. Ha szükséges, a kívánt üzemmód eléréshez nyomja le a fel vagy le billentyűt.

   A **Nyelvválasztás** opció lehetővé teszi a szövegbevitel nyelvének megváltoztatását.

   Az **Új szó** opció segítségével új szavakat vehet fel a T9 szótárba. Lásd 42. oldal.

   Megjegyzés: Amennyiben az üzemmód megváltoztatása nélkül szeretne kilépni a menüből, nyomja le az ↩ program-billentyűt vagy a ⏻ billentyűt.
3. A kijelölt szövegbeviteli üzemmód jóváhagyásához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti gyors váltás

Váltás az alábbi módok között...	Hosszan nyomja le...
Szám és az előző üzemmód	a # billentyűt.
Szimbólum és az előző üzemmód	a * billentyűt.
ABC és T9 üzemmód	a jobb oldali programbillentyűt.

A T9 szövegbeviteli üzemmód használata

Egy szó beírása T9 szövegbeviteli üzemmódban:

1. Kezdje el beírni a szót a **2** - **9** billentyűkkel. Betűnként csak egy leütést használjon.

   Példa: A "helló" szó T9 üzemmódban történő beírásához nyomja le a **4**, **3**, **5**, **5** és **6** billentyűket.

   Beírás közben a szó megjelenik a kijelzőn. Ez a szó azonban minden egyes leütéssel változhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje vagy módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Amennyiben a szó helyes, kezdje meg a következő szó bevitelét. Ellenkező esetben nyomja le a **0** billentyűt többször egymás után, hogy megjelenjenek a lenyomott billentyűhöz rendelt egyéb lehetséges szavak.

   Példa: Az "jó" és a "km" szavakhoz ugyanaz a billentyűsorozat tartozik: **5** és **6**. A készülék először mindig a leggyakrabban használatos szót jeleníti meg.
4. A szavak közötti szóköz beírásához nyomja le a # billentyűt.
5. Folytassa a beírást a következő szóval.

Ha a bal oldali programbillentyű felett a **Új szó** jelenik meg, az azt jelenti, hogy ez a szó nem szerepel a T9 szótárban. A T9 üzemmódban nem található szavak beírásához váltsa át a szövegbeviteli üzemmódot ABC üzemmódra, vagy az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja le a **Új szó** programbillentyűt, vagy nyomja le a jobb oldali programbillentyűt, és válassza ki az **Új szó** opciót.
2. Írja be ABC üzemmódban a felvenni kívánt szót (lásd 43. oldal), és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A telefon eltárolja a szót a T9 szótárba, és beilleszti a beviteli mezőbe.
3. Folytassa a többi szó beírását T9 szövegbeviteli üzemmódban.

Pontos írásjelhasználat

Mondatvégi pontok, kötőjelek és egyéb írásjelek beviteléhez nyomja le az **1** billentyűt, majd a további írásjelek bevitele a **0** billentyű egyszeri ill. többszöri lenyomásával történhet. Bizonyos beviteli nyelveknél (Magyar esetén nem) a készülék a nyelvtani szabályok alkalmazásával gondoskodik az írásjelek helyes használatáról.

Példa: Az alábbi mondatban az **1** billentyűt kétszer is használni kell két különböző központozási jel megjelenítése céljából. (Angol T9 üzemmódban)



Kis- és nagybetűs írás váltása

A következő beírt betű(k)nél a kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz használja a * billentyűt. Három betűállás közül választhat:

- Kisbetű (nincs jelzés)
- Nagy kezdőbetű (⇧)
- Nagybetű (⇧)

Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához nyomja le a # billentyűt.

Szám közvetlen beírása

A szám beírásához nyomja le hosszan a számbillentyűt.

Kurzor mozgatása

A szövegen belül a kurzor balra vagy jobbra való mozgatásához nyomja meg a bal vagy a jobb billentyűt.

Betűk és szavak törlése

A kurzor bal oldalán lévő betű törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A kijelzőn lévő összes betűt törölheti a **C** billentyű nyomva tartásával.

Visszatérés az előző képernyőhöz

Ha a szövegbeviteli mezőt kitörülte, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata

ABC szövegbeviteli üzemmódban nyomja le a kívánt betűnek megfelelő billentyűt:

- egyszer a billentyűn szereplő első betű megjelenítéséhez,
- kétszer a második betű megjelenítéséhez,
- és így tovább.

Példa: A "C" betű beírásához nyomja meg gyorsan háromszor a **2** billentyűt. A "K" betű beírásához nyomja meg kétszer az **5** billentyűt. Ezt a módszert multi-tap írásnak nevezik.

Megjegyzés: Egy újabb billentyű lenyomásakor a kurzor elmozdul jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt kétszer kívánja bevinni, vagy ugyanazon billentyű segítségével egy másik betűt szeretne beírni, várjon néhány másodpercig, amíg a kurzor automatikusan jobbra nem mozdul, majd válassza ki a következő karaktert.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál további információkkal. A karakterek a szövegbeviteli nyelvtől függően változnak. Az alábbi lehetőségek választásával állíthatja be a nyelvet:

- **Nyelvválasztás**; lásd 40. oldal
- **Szövegbeviteli üzemmód** (**4.4.2. menü**); lásd 101. oldal

A rendelkezésre álló karakterek listája

Billentyű	Karakterek a kijelzés sorrendjében
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C Á Ä Ă Â Ą Ć Č 2
3	D E F É Ë Ě Ę Ď Đ 3
4	G H I Í Î 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô Ń Ň 6
7	P Q R S Ŕ Ř Ś Š Ş 7
8	T U V Ú Ü Ű Ť Ţ Ů 8
9	W X Y Z Ý Ź Ž Ż 9
0	0

(nagybetűs írásmód)

Kis- és nagybetű írásmód váltása

A következő beírt betű(k)nél a kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz használja a * billentyűt. Három betűállás közül választhat:

• Kisbetű (nincs jelzés)

• Nagy kezdőbetű (⇧)

• Nagybetű (⇪)

Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához nyomja le a # billentyűt.

Szám közvetlen beírása

A szám beírásához nyomja le hosszasan a számbillentyűt.

Kurzor mozgatása

A szövegen belül a kurzor balra vagy jobbra való mozgatásához nyomja meg a bal vagy a jobb billentyűt.

Betűk és szavak törlése

A kurzor bal oldalán lévő betű törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A kijelzőn lévő összes betűt törölheti a **C** billentyű hosszan tartó nyomva tartásával.

Visszatérés az előző képernyőhöz

Ha a szövegbeviteli mezőt kitörülte, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata

Szimbólum üzemmódban különböző szimbólumokat lehet beilleszteni a szövegbe.

Művelet...	Nyomja le...
további szimbólumok kijelzése	a fel vagy le billentyűt.
egy szimbólum beírása	a megfelelő numerikus billentyűt.
előző szövegbeviteli módhoz való visszalépés	az **OK** vagy a ⮌ programbillentyűt.

A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata

A numerikus szövegbeviteli üzemmódban számokat lehet beilleszteni a szövegbe. Nyomja le a beírni kívánt számnak megfelelő billentyűt.

A menük használata

A telefon számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek segítségével saját igényeinek megfelelően beállíthatja a készüléket. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe szedve sorakoznak a telefonkészülékben.

Menüfunkciók használata

A menük és almenük a **Menü** vagy a **Nevek** programbillentyűk megnyomásával, majd a navigáló billentyűkkel való léptetéssel érhetők el készenléti állapotban.

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt, vagy a telefonkönyv menü eléréshez a **Nevek** programbillentyűt.
2. A menük között a bal és a jobb billentyűk segítségével lépkedhet.
3. A kívánt almenü eléréshez lépkedjen a fel vagy le billentyűk segítségével.
4. Az almenübe való belépéshez használja a **Választ** programbillentyűt.

   Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételje meg a 3. és 4. lépést.
5. A kívánt opció eléréshez lépkedjen a fel vagy le billentyű segítségével.
6. A választás megerősítéseként nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Megjegyzés: Az előző menüszintre a ↩ programbillentyű lenyomásával léphet vissza.

A menüket és almenüket gyorsan elérheti a hozzájuk tartozó szám beírásával is.

Példa: A **Hangposta** menü eléréséhez készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt, az **1**, **3** billentyűket.

Menütérkép

A különböző menük segítségével ellenőrizheti és megváltoztathatja a telefon beállításait. Az alábbi lista a menüszerkezetet mutatja.

A listában szereplő számok nem minden esetben egyeznek a készüléken található számokkal. Egyes számok különbözhetnek, attól függően, hogy a SIM kártya milyen szolgáltatásokat támogat.

Telefonkönyv menü

1. Telefonkönyv **(lásd 53. oldal)**

- 1.1 Névkeresés
- 1.2 Tétel hozzáadása
- 1.3 Gyorshívó lista megtekintése
- 1.4 Összes másolása a telefonba
- 1.5 Összes küldése infrán
- 1.6 Összes törlése

2. Számkezelő **(lásd 63. oldal)**

- 2.1 Saját számok
- 2.2 Hívócsoportok
- 2.3 Memóriaállapot

3. Szolgáltatás **(lásd 65. oldal)**

- 3.1 Szolgáltatáshívó számok

Főmenü

1. Üzenetek (lásd 66. oldal)

- 1.1 Szöveges üzenetek
  - 1.1.1 Bejövő posta
  - 1.1.2 Új üzenet
  - 1.1.3 Kimenő posta
  - 1.1.4 Összes törlése
- 1.2 Multimédiás üzenetek
  - 1.2.1 Bejövő posta
  - 1.2.2 Új MMS
  - 1.2.3 Kimenő posta
  - 1.2.4 Piszkozatok
  - 1.2.5 Saját mappa
  - 1.2.6 Összes törlése
- 1.3 Hangposta
  - 1.3.1 Hangposta meghallgatása
  - 1.3.2 Hangpostafiók száma
- 1.4 Üzenetsablonok
- 1.5 Hálózati hírszolgálat
  - 1.5.1 Olvas
  - 1.5.2 Fogad
  - 1.5.3 Csatornaválasztás
  - 1.5.4 Nyelv
- 1.6 Beállítások
  - 1.6.1 Szöveges üzenetek
  - 1.6.2 Multimédiás üzenetek
- 1.7 Memóriaállapot
  - 1.7.1 Szöveges üzenetek
  - 1.7.2 Multimédiás üzenetek

2. Hívás információk (lásd 90. oldal)

- 2.1 Nem fogadott hívások
- 2.2 Fogadott hívások
- 2.3 Tárcsázott hívások
- 2.4 Összes törlése
- 2.5 Hívásidő
  - 2.5.1 Utolsó hívásidő
  - 2.5.2 Összes tárcsázott
  - 2.5.3 Összes fogadott
  - 2.5.4 Számlálók nullázása

2. Hívás információk *(folytatás)*

- 2.6 Híváskölts*g*
  - 2.6.1 Utolsó hívás díja
  - 2.6.2 Összes hívás díja
  - 2.6.3 Költségkorlát
  - 2.6.4 Számlálók nullázása
  - 2.6.5 Költségkorlát beállítása
  - 2.6.6 Díjszabás

3. Hangbeállítások (lásd 94. oldal)

- 3.1 Bejövő hívások
  - 3.1.1 Alapdallamok
  - 3.1.2 Saját hangok
  - 3.1.3 Csengetés hangereje
  - 3.1.4 Jelzésmód
- 3.2 Üzenetek
  - 3.2.1 Szöveges üzenetek
  - 3.2.2 Multimédiás üzenetek
- 3.3 Be- és kikapcsolás
- 3.4 Kapcsolási hang
- 3.5 Billentyűhang
- 3.6 Percjelző hang
- 3.7 Halk üzemmód

4. Telefonbeállítások (lásd 98. oldal)

- 4.1 Üdvözlő üzenet
- 4.2 Kijelző
  - 4.2.1 Háttér
  - 4.2.2 Menüszín
  - 4.2.3 Háttérvilágítás
  - 4.2.4 Kontraszt
- 4.3 Automatikus billentyűzár
- 4.4 Nyelv
  - 4.4.1 Nyelv
  - 4.4.2 Szövegbeviteli üzemmód

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

4. Telefonbeállítások *(folytatás)*

- 4.5 Biztonsági beállítások
  - 4.5.1 PIN-ellenőrzés
  - 4.5.2 PIN-módosítás
  - 4.5.3 Telefonzár
  - 4.5.4 Jelszómódosítás
  - 4.5.5 Privát
  - 4.5.6 Kártyazár
  - 4.5.7 Fixlista*
  - 4.5.8 PIN2-módosítás*
- 4.6 Automatikus újratárcsázás
- 4.7 Bármely gomb fogad
- 4.8 Automatikus válasz
- 4.9 Fax üzemmód
- 4.10 Működésjelző fény
- 4.11 Infravörös aktiválás
- 4.12 Gyári beállítások visszaállítása
  - 4.12.1 Hangbeállítások
  - 4.12.2 Telefonbeállítások
  - 4.12.3 Összes beállítás

5. Napló (lásd 108. oldal)

- 5.1 Új jegyzet
- 5.2 Naptár
- 5.3 Teendők
- 5.4 Óra
  - 5.4.1 Időbeállítás
  - 5.4.2 Dátumbeállítás
  - 5.4.3 Világóra beállítása
  - 5.4.4 Időformátum beállítása
- 5.5 Ébresztőóra
- 5.6 Számológép
- 5.7 Átváltó
  - 5.7.1 Pénznem
  - 5.7.2 Hossz
  - 5.7.3 Súlymérték
  - 5.7.4 Űrmérték
  - 5.7.5 Területmérték
  - 5.7.6 Hőmérséklet
- 5.8 Időzítő
- 5.9 Stopperóra

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

6. Hálózati funkciók (lásd 108. oldal)

- 6.1 Hívásátirányítás
  - 6.1.1 Minden hívást átirányít
  - 6.1.2 Átirányít ha foglalt
  - 6.1.3 Átirányít ha nincs válasz
  - 6.1.4 Átirányít ha nem elérhető
  - 6.1.5 Beállítások törlése
- 6.2 Híváskorlátozás
  - 6.2.1 Kimenő hívások
  - 6.2.2 Nemzetközi hívások
  - 6.2.3 Nemzetközi hívások a hazait kivéve
  - 6.2.4 Minden bejövőt
  - 6.2.5 Bejövő hívások külföldön
  - 6.2.6 Beállítások törlése
  - 6.2.7 Korlátozási jelszó módosítása
- 6.3 Hívásvárakoztatás
- 6.4 Hálózatválasztás
- 6.5 Hívószám küldése
- 6.6 Aktív vonal*

7. Szórakozás (lásd 130. oldal)

- 7.1 Böngésző**
  - 7.1.1 Kezdőlap
  - 7.1.2 Könyvjelző
  - 7.1.3 Ugrás címre
  - 7.1.4 Gyorsítótár ürítése
  - 7.1.5 Proxy beállítása
  - 7.1.6 Aktuális proxy
  - 7.1.7 Push-üzenet
- 7.2 Médiatár
  - 7.2.1 Fényképek
  - 7.2.2 Képek
  - 7.2.3 Hangok
  - 7.2.4 Összes törlése
  - 7.2.5 Memóriaállapot

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

** Esetleg nem jelenik meg ha nem támogatja a hálózat szolgáltató.

7. Szórakozás *(folytatás)*

7.3 JAVA alkalmazások
- 7.3.1 Letöltések
- 7.3.2 DNS-beállítás
- 7.3.3 Memóriaállapot

8. Fényképező **(lásd 144. oldal)**

8.1 Fényképez
8.2 Saját fotók
8.3 Saját albumok
8.4 Összes törlése
8.5 Beállítások
8.6 Memóriaállapot

9. Kártya menü*

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

Telefonkönyv menü

A telefonkönyv az alábbi funkciókat biztosítja:

- **Telefonkönyv**: segítségével kikereshet, létrehozhat illetve beállíthat gyorstárcsázási számokat és kezelheti a telefonkönyv bejegyzéseket.
- **Számkezelő**: segítségével létrehozhatja illetve törölheti a saját számot, beállíthat hívócsoportokat és ellenőrizheti a memória állapotát.
- **Szolgáltatás**: segítségével a SIM kártyájától függően használhatja a szolgáltatáshívó számokat.

Névkeresés *(1.1. Nevek)*

Telefonszámot a telefonkönyvből az alábbiak szerint kereshet ki.

1. Írja be a keresett név első néhány betűjét.

   A kijelzőn megjelennek a bejegyzések, és kijelölve az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek.

2. Ha szükséges, nyomja le a fel vagy le billentyűt a kívánt bejegyzés kikereséséhez.

3. Ha megtalálta a bejegyzést, nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4.

Művelet...	**Nyomja le...**
a kijelzett szám tárcsázása	a billentyűt.
a telefonkönyv bejegyzések módosítása	az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek a 54. oldalon olvashatók.

A telefonmemóriában tárolt adatok módosítása

A szerkeszteni kívánt adattípus eléréshez nyomja le a fel vagy le billentyűt. A telefon memóriájában a következő adattípusok találhatók, és ezen típusok adatait az **Opciók** programbillentyű lenyomásával szerkesztheti.

Adattípus	Következő teendő
Mobil Otthon Munkahely Fax Egyéb	Válasszon az alábbi lehetőségek közül. Az opciókkal kapcsolatos további információk a 55. oldalon találhatók. Számszerkesztés **Névmódosítás** **Üzenetküldés** (csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz egy számot) **Másol** (csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz egy számot) **Küldés infrán** (csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz egy számot) **Tétel törlése**
E-mail	E-mail cím beírása vagy szerkesztése.
Csoport	Az egyik csoport vagy "nincs csoport" beállítása.
Grafika	Az egyik kép vagy "nincs kép" beállítása.
Dallam	Az egyik dallam beállítása vagy nincs dallam.

A SIM kártyán tárolt adatok módosítása

A SIM kártyán tárolt bejegyzések adatainak módosításához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Számszerkesztés

Ez az opció lehetővé teszi a számok módosítását. Felvehet új számot is, ha a kiválasztott adattípusban még nincs eltárolva egy szám sem.

Névmódosítás

Ez az opció lehetővé teszi a bejegyzés nevének módosítását.

A régi név törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

Üzenetküldés

Ezen opció segítségével üzenetet küldhet egy hívószámra. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 69. oldalon találhatók.

Másol

Ezzel az opcióval átmásolhatja a bejegyzést a SIM-memóriából a telefonmemóriába, és fordítva.

Küldés infrán

Ezzel az opcióval infravörös kapcsolaton keresztül átmásolhatja a bejegyzést a telefonból infravörös porttal rendelkező másik eszközbe.

Tétel törlése

Ez az opció a telefonkönyv bejegyzéseinek törlésére szolgál. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Tétel hozzáadása *(1.2. Nevek)*

A telefon a számokat és a hozzájuk rendelt neveket a SIM kártyán tárolhatja. Ezen kívül a telefon memóriájában maximum 1000 nevet tárolhat és minden névhez maximum öt számot rendelhet hozzá.

1. Írja be a tárolni kívánt számot.

   Megjegyzés:

   - Amennyiben a szám beírásakor hibát követ el, a **C** billentyű segítségével lehetősége van javítani. A témával kapcsolatos részletek a 27. oldalon olvashatók.
   - Speciális telefon szolgáltatások (pl. telefonbankár) eléréséhez szükséges tárcsázási szünet beszúrásához tartsa lenyomva a * billentyűt. A kijelzőn "P" betű jelzi a szünetet.

2. Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.
3. Válassza ki, hogy melyik memóriába szeretné eltárolni a számot (a **Telefon** vagy a **Kártya**), majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárol, a SIM kártya áthelyezésével a kártyán tárolt számok az új készüléken is hozzáférhetőek lesznek, míg a régi telefon memóriájában tárolt számokat újra le kell tárolnia az új készülékbe.

4. Ha a 3. lépésnél a **Kártya** kártyát választotta, folytassa az 5. ponttal.

   Ha a 3. lépésnél a **Telefon** memóriát választotta, válasszon ki egy számtípust a fel vagy le billentyűkkel, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

5. Írja be a hozzátartozó nevet.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

6. A művelet befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.
7. Ha a 3. lépésnél a **Telefon** memóriát választotta, folytassa a 8. ponttal.

   Ha a 3. lépésnél a **Kártya** kártyát választotta, adja meg a tárhely számát, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

8. Ha meg akarja változtatni a bejegyzést, használja az opciókat. Ezek használatáról részletes információkat a 54. oldalon találhat.

   Amennyiben vissza szeretne lépni a készenléti üzemmódba, nyomja le az programbillentyűt vagy a billentyűt.

Szám tárolása készenléti állapotban

A szám beírásának megkezdésekor a bal oldali programbillentyű felett megjelenik a **Tárol** opció, ami lehetővé teszi a szám telefonkönyvben történő tárolását.

A szám tárolásához folytassa az eljárást a 56. oldal 1. lépésétől.

Gyorshívó lista megtekintése *(1.3. Nevek)*

Maximum nyolc darab gyorstárcsázási számot állíthat be, amelyeket azután bármikor könnyen felhívhat a hozzájuk tartozó gomb megnyomásával.

Gyorstárcsázási számok beállítása

1. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy üres tárhelyet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A **Számszerkesztés** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. Írja be a telefonszámát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Vagy, egy szám telefonkönyvből való behívásához nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. Válassza ki a listából a szükséges bejegyzést, majd nyomja le a **OK** programbillentyűt.
4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Gyorstárcsázási számok szerkesztése

1. Válassza ki a listából a szükséges gyorstárcsázási bejegyzést, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A fel vagy le billentyűk segítségével és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válasszon egyet az alábbi opciók közül:
   - **Számszerkesztés**: ezzel az opcióval módosíthatja a számot.
   - **Névmódosítás**: ezzel az opcióval módosíthatja a bejegyzés nevét.
   - **Töröl**: ennek az opciónak a segítségével törölheti a beállításokat, így az adott billentyűhöz egyetlen szám sem lesz hozzárendelve.
3. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

A gyorstárcsázási funkció használata

Készenléti állapotban nyomja meg a gyorstárcsázási bejegyzéshez rendelt számbillentyűt (**2** - **9**), és nyomja meg a billentyűt. Másik lehetőség, hogy lenyomja és nyomva tartja a számbillentyűt.

Megjegyzés: Az **1.** memóriahely a hangposta számának van fenntartva.

SIM kártyán tárolt szám hívása

Ha már letárolt telefonszámokat a SIM kártyára, azokat bármikor könnyen felhívhatja.

A SIM kártyán tárolt számokat az alábbiak szerint tárcsázhatja:

1. Írja be a tárcsázni kívánt szám SIM kártyán lévő tárhelyének számát.
2. Nyomja le a # billentyűt.

   A kijelzőn megjelenik az adott tárhelyen tárolt név és szám.
3. Nyomja meg a **Tárcsáz** programbillentyűt vagy a billentyűt.

Összes másolása a telefonba *(1.4. Nevek)*

A SIM kártyán tárolt összes számot átmásolhatja a telefon memóriájába.

1. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor másolási szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

   A számokat a telefon bemásolja a memóriájába, és alapértelmezés szerint **Mobil** címkét ad a számoknak.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.
2. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Összes küldése infrán *(1.5. Nevek)*

Az infravörös kapcsolaton keresztül elküldheti a telefonkönyv bejegyzéseit egy másik IrDA kompatibilis eszköznek és fordítva.

Megjegyzés: Ez a funkció a készülékektől függően esetleg nem áll rendelkezésre.

A telefonkönyv elküldése

1. Állítsa szembe a két készülék infravörös portját.
2. Válassza ki az **Összes küldése infrán** menüopciót a **Telefonkönyv** menüből, válassza ki az alábbi opciók egyikét, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt:
   - **Összes**: segítségével a kiválasztott bejegyzéstől kezdődően a SIM kártyán és telefonlistában lévő összes hátralévő bejegyzést elküldheti.
   - **Kártya**: segítségével a kiválasztott bejegyzéstől kezdődően a SIM kártyán lévő összes hátralévő bejegyzést elküldheti.
   - **Telefon**: segítségével a kiválasztott bejegyzéstől kezdődően a telefonlistában lévő összes hátralévő bejegyzést elküldheti.
3. Ha az **Összes** opciót választja, a telefon kijelzi az összes telefonkönyv-bejegyzést.

   Ha a **Kártya** vagy a **Telefon** opciót választja, a telefon a megadott memóriában tárolt összes bejegyzést kijelzi.
4. Keresse ki az elküldeni kívánt bejegyzést, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A készülék megkezdi a bejegyzés(ek) továbbítását.

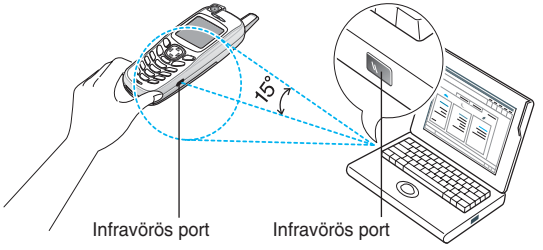

Telefonkönyv átvétele másik eszközről

1. Állítsa szembe a két készülék infravörös portját.
2. Keresse ki az **Infravörös aktiválás** menüt (**4.11 menü**), és a port aktiválásához válassza a **Be** opciót.
3. Ha a telefon veszi egy másik eszközről a telefonkönyv adatokat:

   Ha a másik személy egy bejegyzést küld Önnek, a telefon kijelzi a nevet és a telefonszámot, és Ön eldöntheti, hogy letárolja-e vagy sem. Ugorjon a 4. pontra.

   Ha a másik személy a bejegyzéseket **Összes, Kártya**, **Telefon** opcióval küldi, akkor kiválaszthatja a memória tárhelyet, a SIM kártyát vagy a telefon memóriát. Ugorjon az 5. pontra.
4. A bejegyzés eltárolásához nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

   Ki is törölheti a bejegyzést a **Mégsem** programbillentyű megnyomásával.
5. Nyomja meg a **Kártya** vagy a **Telefon** programbillentyűt.

   A telefon eltárolja a bejegyzéseket a megfelelő memóriába.

Összes törlése *(1.6. Nevek)*

Törölheti a telefonkönyv bejegyzéseket a memória tárhely szerint egyesével, vagy az összest egyszerre.

1. Keresse ki a memóriahelyet, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes memóriahelyet megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a memóriá(k)ban lévő összes bejegyzés törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ezután adja meg a telefon jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Megváltoztatásához lásd 103. oldalon.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Saját számok *(2.1. Nevek)*

A saját telefonszám(ok) névvel való letárolásához:

1. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy üres tárhelyet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

2. A **Számszerkesztés** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. Írja be a telefonszámát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. Név hozzárendeléséhez nyomja le a le billentyűt és keresse ki a **Névmódosítás** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

5. Írjon be egy nevet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

A telefonszámai törléséhez az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Válassza ki a saját számok listából a törölni kívánt bejegyzést, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a **Töröl** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

3. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Hívócsoportok *(2.2. Nevek)*

Megváltoztathatja az öt darab előre megadott hívócsoport beállításait.

1. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy hívócsoportot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy beállítási opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Dallam**: segítségével kiválaszthatja azt a dallamot, amelyik a csoportban lévő tagtól jövő hívás beérkezésekor szólal meg.
   - **Névmódosítás**: ennek az opciónak a segítségével megváltoztathatja az adott csoport nevét. A karakterek beírásával kapcsolatos további információk a 39. oldalon találhatók.
   - **Kép megtekintése**: megmutatja azt a képet, amelyik a csoportban lévő tagtól jövő hívás beérkezésekor jelenik meg.
3. Kívánság szerint módosítsa a beállításokat, és nyomja le az **Választ** programbillentyűt.
4. A többi opcióhoz ismételje a 2. és 3. lépéseket.

   A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Memóriaállapot *(2.3. Nevek)*

Ellenőrizheti, hogy hány nevet tárolt el a SIM kártyán és a telefon memóriájában.

A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Szolgáltatáshívó számok *(3.1. Nevek)*

Megjegyzés: Ez a funkció a SIM kártyától függően esetleg nem áll rendelkezésre.

A kijelző megmutatja a szolgáltatáshívó számok listáját.

A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy számot, és a szám tárcsázásához nyomja meg a billentyűt.

Üzenetek

Ennek a menünek a segítségével üzeneteket hozhat létre, küldhet, olvashat és menthet el a rövid üzenet szolgáltatás (SMS: szöveges üzenet), a továbbfejlesztett szöveges üzenet szolgáltatás (EMS: egyszerű képet, animációt vagy dallamot tartalmazó üzenet) és a multimédiás üzenet szolgáltatás (MMS: különböző médiatípusokat támogató üzenet, pl. teljes színes képek és polifonikus csengőhangok) segítségével. Hangposta funkció használatára is lehetőséget ad is lehetőség van.

Megjegyzés: Ez a funkció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a szolgáltató hálózata támogatja ezt a szolgáltatást. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Szöveges üzenetek *(1.1. menü)*

A szöveges üzenetek (SMS) segítségével rövid szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat másik GSM mobiltelefonra illetve telefonról. Ezen túlmenően a telefon támogatja a továbbfejlesztett szöveges üzenet szolgáltatást (EMS), amellyel egyszerű képeket, dallamokat, animációkat és formázott szövegeket tartalmazó rövid üzenetek készíthetők, és ezzel új lehetőségek nyílnak az egyszerű szöveges üzenetek küldésénél.

A szöveges üzenetek küldéséhez szolgáltatójától be kell szereznie az SMS központ számát.

Új üzenet fogadása

Ha egy új üzenetet fogad, a kijelzőn megjelenik az új üzenet ikon ( ) és egy szöveges figyelmeztetés, amely jelzi az üzenet számát. Hangjelzést is hallhat a hangbeállítástól függően; részletesen lásd 95. oldalon.

Az új üzenet(ek) azonnali elolvasásához nyomja meg a **Megnéz** programbillentyűt. Megjelenik az üzenetek listája.

Megjegyzés: Az új üzenet jelzés képernyőről való letörléséhez nyomja meg a billentyűt. Ha nem fogadott hívásai, hangposta üzenete, rövid üzenete vagy multimédiás üzenete és hírszolgálati üzenete van, a jobb oldali programbillentyű jelzése a következő sorrendben változik: **Lista**, **Kapcs.**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Memória használata

A bejövő és kimenő postaláda a telefon és SIM kártya adott memóriarészén osztozik. Ha az üzenetmemória megtelik, az új üzenet ikon ( ) villog, és a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg. (Eltűnik, ha lenyomja a billentyűt, de újra megjelenik, ha nem törli a régi üzeneteket.) Ebben az esetben nem tud új üzeneteket fogadni. Ahhoz, hogy az új üzenetek számára memóriát szabadítson fel, törölnie kell egy vagy több régi üzenetet a **Töröl** opció segítségével a bejövő vagy kimenő postaládánál, vagy **Összes törlése** opcióval; részletesen lásd 72. oldalon.

Bejövő posta *(1.1.1. menü)*

A telefon fogadja a bejövő üzeneteket és eltárolja azokat a bejövő posta memóriába. A telefon az SMS üzeneteket általában a SIM kártyára tárolja, de ha a SIM memória megtelt, akkor a beérkező üzenetet a telefon memóriájába tárolja el.

A **Bejövő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi a fogadott üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- a feladó telefonszáma, vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota; olvasott üzenet esetén , nem olvasott üzenet esetén illetve nem teljes üzenet esetén .

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- az üzenet vételének dátuma és ideje.
- az üzenet tárolásának helye; SIM kártya esetén illetve telefon memória esetén.
- az üzenet tartalma.

A bal vagy jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő illetve az előző üzenetre.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt. Ha olyan üzenetre lép, amely dallamot tartalmaz, a telefon lejátssza a dallamot.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ezzel az opcióval törölheti az üzenetet.

Válaszüzenet küldése: ezzel az opcióval válaszüzenetet küldhet.

Visszahív: ezzel az opcióval visszahívhatja az üzenetküldő személyt.

Számot kivág: ezzel az opcióval üzenetet küldhet a számra vagy a számot beírhatja a telefonkönyvbe.

Küld: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti az üzenetet.

Médiaelem kivágása: elmentheti az üzenetben lévő médiaelemet (kivéve az előre meghatározott EMS animációkat és hangokat) a médiatárba. Ezeket később felhasználhatja üzenetek írásához. A témával kapcsolatos részletes információk a 69. oldalon találhatók.

Áthelyez: ezzel az opcióval áthelyezheti az üzenetet a SIM-memóriából a telefonmemóriába.

Új üzenet *(1.1.2. menü)*

Ez a menüpont szöveget, képeket és dallamokat tartalmazó üzenetek írására szolgál.

1. Hozzon létre egy üzenetet.

   A kijelző első sorában látható, hogy hány karakter írható még be, az aktuális üzenet és a maximálisan létrehozható üzenetek száma, valamint a **Szöveg** opcióban beállított betűtípus.

   Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

2. Az üzenet beírása közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe.

   - **Küld**: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Lásd a következő pontot.
   - **Szöveg**: ez az opció lehetővé teszi a szöveg formázását. Az alábbi szöveg jellemzők kombinálhatók tetszés szerint.

     Betűméret: Kis/Közepes/Nagy

     Betűtípus: Normál/Aláhúzott/Áthúzott

     Félkövér: Be/Ki

     Dőlt: Be/Ki

     Igazítás: Balra zárt/Középre zárt/Jobbra zárt
   - **Médiaelem csatolása**: ez az opció képek, animációk és/vagy dallamok üzenetbe történő beillesztésére szolgál. Válasszon ki egy kategóriát; **Kép csatolása**, **Animáció csatolása** vagy **Dallam csatolása**. Ezután választhat egy gyári beállítású objektumot vagy egy más forrásból fogadott és médiatárban tárolt objektumot. Lásd 137. oldal.

- **Üzenetsablonok**: ezzel az opcióval beilleszthet a szövegbe előre beállított üzenetet. Válasszon egyet az **Üzenetsablonok** menüopciónál tárolt kilenc üzenetből (**1.4. menü**). Lásd 84. oldal.
- **Üzenet tárolása**: ez az opció a későbbi időpontban elküldendő üzenetek tárolását teszi lehetővé. Az üzenetet a kimenő postánál olvashatja el.

3. A szöveg beírását követően az opciók közül válassza a **Küld** opciót.
4. Írja be a címzett telefonszámát a címképernyőnél.

   Kikeresheti a számot a készülék telefonkönyvéből is a **Nevek** programbillentyű megnyomásával.

Megjegyzés: A törléshez vagy az egész eddig beírtak törléséhez nyomja meg vagy nyomja le és tartsa lenyomva a **C** billentyűt. Ha nincs semmi beírva, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

Az üzenet több, maximum 5 címzetthez való elküldéséhez nyomja meg a **Hozzáad** programbillentyűt, és ismételje az 4. lépést.

5. Ha befejezte a számok megadását, nyomja le az **OK** programbillentyűt.
6. Az "Adja meg az üzenetközpont számát!" kijelzés esetén írja be a számot, majd nyomja le a **OK** programbillentyűt.

   Eltárolhatja az SMS üzenetközpont számát. A témával kapcsolatos részletes információk a 86. oldalon találhatók.

Megjegyzés: Ha a telefon nem tudja elküldeni az üzenetet; az elküldés újbóli megkísérléséhez nyomja meg az **Újra** programbillentyűt. Vagy nyomja meg a **Nem** programbillentyűt, és az üzenet eltárolásához a **Tárol** programbillentyűt, vagy lépjen ki a menüből a **Nem** programbillentyű megnyomásával.

Kimenő posta *(1.1.3. menü)*

A kimenő postaláda tárolja a már elküldött vagy még el nem küldött, de elmentett üzeneteket.

A **Kimenő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi az elküldött vagy elmentett üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- a címzett telefonszáma, vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota; olvasott üzenet esetén, illetve elküldendő üzenet esetén.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- az üzenet állapota; elküldött üzenet esetén, illetve elküldendő üzenet esetén.
- az üzenet tárolásának helye; SIM kártya esetén illetve telefonmemória esetén.
- az üzenet tartalma.

A bal vagy jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő illetve az előző üzenetre.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ez az opció az üzenet törlésére szolgál.

Számot kivág: ezzel az opcióval üzenetet küldhet a számra vagy a számot beírhatja a telefonkönyvbe.

Küld: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti az üzenetet.

Áthelyez: ezzel az opcióval áthelyezheti az üzenetet a SIM-memóriából a telefonmemóriába, és forítva.

Összes törlése *(1.1.4. menü)*

Ebben a menüben törölheti a SIM kártyán és a telefon memóriájában tárolt összes üzenetet.

1. Keresse ki az üzenettárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes üzenettárat megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes bejegyzés törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Multimédiás üzenetek *(1.2. menü)*

A multimédiás üzenet szolgáltatás (MMS) a rövid szöveges üzenet szolgáltatáshoz (SMS) hasonló üzenetküldő szolgáltatás. Telefonok, telefon és e-mail, telefon és web (URL segítségével) közötti személyes multimédiás üzenetek aszinkron átvitelére szolgál.

A szöveges tartalom mellett a multimédiás üzenetek tartalmazhatnak képeket, grafikákat, hangfelvételeket és zenét is. Egy MMS üzenet egy elemnek minősül. Nem olyan, mint egy szöveges fájl, amelyhez valamilyen egyéb elemet csatoltak.

Az MMS funkció segítségével a telefon multimédiás üzeneteket tud fogadni. Képüzeneteket is küldhet. Ez a funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást. Képes üzeneteket kizárólag az ilyen üzenetek kezelésére alkalmas telefonok képesek fogadni vagy megjeleníteni.

Új üzenet betöltése

Egy üzenet letöltéskor a kijelzőn megjelenik a betöltés ikon ( ). Ha befejezte az új üzenetet fogadását, a kijelzőn megjelenik az új üzenet ikon ( ) és egy szöveges figyelmeztetés, amely jelzi az üzenetek számát. Hangjelzést is hallhat a hangbeállítástól függően; részletesen lásd 95. oldalon.

Az új üzenet elolvasásához készenléti állapotban nyomja meg a **Megnéz** programbillentyűt. Ekkor megjelenik a bejövő posta listája. Ha kiválaszt egy üzenetet, elolvashatja a kiválasztott üzenetet.

Megjegyzés:

- Ha a(z) **Üzenetfogadás** funkciót (lásd 87. oldalon) **Automatikus** -ra állítja, nem léphet be a **Letöltések** menübe (**7.3.1. menü**) és új üzenet lehívásakor a WAP oldalakhoz sem férhet hozzá. Ha Java játék játszása közben érkezik üzenete a készüléke csak egy tájékoztató üzenetet kap. A játék befejezése után lehívhatja az üzenetet az elmentett értesítő üzenettel.
- Az új üzenet jelzés képernyőről való letörléséhez nyomja meg a billentyűt. Ha nem fogadott hívásai, hangposta üzenete, rövid üzenete vagy multimédiás üzenete és hírszolgálati üzenete van, a jobb oldali programbillentyű jelzése a következő sorrendben változik: **Hívás**, **Kapcool**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Ha az **Üzenetfogadás** menüben **Manuális** opciót állított be (részletesen lásd 87. oldalon), akkor az új üzenet ikon ( ) kijelzőn való megjelenésekor az üzeneteket le kell töltenie a bejövő posta memóriába. Kiválaszt egy olyan üzenetet a bejövő posta memóriánál, amely , vagy ikonnal rendelkezik. Ezután az **Opc.** programbillentyű megnyomásával betöltheti vagy kitörölheti az üzenetet.

Memória használata

Ha a memória megtelt, az új üzenet ikon ( ) villog, és egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. (Eltűnik, ha lenyomja a billentyűt, de újra megjelenik, ha nem törli a régi üzeneteket.) Ebben az esetben nem tud új üzeneteket fogadni. Ahhoz, hogy az új üzenetek számára memóriát szabadítson fel, törölnie kell egy vagy több régi üzenetet a **Töröl** opció segítségével a bejövő vagy kimenő postaládánál, a piszkozatoknál vagy a saját mappában, vagy **Összes törlése** opcióval; részletesen lásd 82. oldalon.

Megjegyzés:
- Maximum 150 üzenetet fogadhat.
- A multimédiás üzenettár, a fényképezőgép és az médiatár a telefon adott memóriaterületén osztozik. Használhatja a **Töröl** vagy az **Összes törlése** opciókat hangok vagy képek fényképezőgépből vagy médiatárból való törlésére is.

Bejövő posta *(1.2.1. menü)*

A telefon fogadja a bejövő üzeneteket és eltárolja azokat a bejövő posta memóriába.

A **Bejövő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi a fogadott üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- az üzenet tárgya, vagy "Üres tárgymező", ha az üzenetnek nincs tárgya.
- küldő telefonszáma
- üzenet állapota; olvasott üzenet esetén , olvasandó üzenet esetén , olvasott értesítés üzenet esetén , olvasandó értesítés üzenet esetén .

Megjegyzés: Az üzenet állapotikon különböző formájú lehet (például , ,) a feladó által beállított prioritás szerint (lásd 87. oldal).

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt. Ha az üzenet több oldalas, a bal vagy jobb billentyűvel lapozhat, vagy a feladó által megadott oldalidőzítéssel automatikusan lapoztathat.

Megjegyzés:
- Bizonyos hang és képtípusokat a telefon nem képes lejátszani illetve kijelezni.
- Ha az üzenethez csatoltak valamit (például videóklippet), a melléklet ikon () jelenik meg a címsorban. Esetleg nem tudja lejátszani a mellékletet. Vagy nem tudja kivágni sem az üzenetből.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: törli az üzenetetet.

Visszajátszás: visszajátssza az üzenetet.

Válasz: válaszüzenetet küld a feladónak.

Továbbít: továbbítja az üzenetet harmadik fél részére.

Visszahív: lehetővé teszi az üzenetküldő személy visszahívását.

Médiaelem kimásolása: kivágja a képet vagy hangot, hogy azt beállíthassa háttérképként vagy csengőhangként, vagy elküldhesse multimédiás üzenetként.

Cím kimásolása: kimásolja a szövegből a telefonszámokat, e-mail címeket vagy URL címeket, hogy felhívhassa, vagy üzenetet küldhessen a számra, vagy eltárolhassa a telefonkönyvbe.

Részletek: megmutatja az üzenettel kapcsolatos részletes információkat.

Áthelyez saját mappába: későbbi felhasználás érdekében áthelyezi az üzenetet a saját mappába.

Új MMS *(1.2.2. menü)*

Ez az opció új multimédiás üzenet létrehozására, illetve akár több címzett részére történő elküldésére szolgál.

1. A fel vagy le billentyűk segítségével és a **Csat.** programbillentyű lenyomásával válasszon egyet az alábbi elemek közül:

Elem...	Elem felvétele...
Tárgy	1. Adja meg az üzenet tárgyát. A témával kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók. 2. Nyomja le az **OK** programbillentyűt. **Megjegyzés**: A tárgy megadása közben az előző képernyőre a **C** gomb hosszan tartó megnyomásával léphet vissza.
Kép	Új kép felvétele: 1. Válassza ki az **Új kép készítése** opciót. 2. A fényképezés funkció segítségével készítsen egy felvételt. A fényképezés funkcióival kapcsolatos további információk a 144. oldalon találhatók. 3. Válasszon ki egy képet. A kijelzőn megjelenik a kép. 4. Nyomja le a **Csat.** programbillentyűt.

Elem...	Elem felvétele...
Kép	Médiatárban lévő kép hozzáadása: 1. Válasszon ki egy képkategóriát. Megjelenik a kategóriában lévő képek listája. 2. Válasszon ki egy képet. A kijelzőn megjelenik a kép. 3. Nyomja le a **Csat.** programbillentyűt.
Hang	Új hang felvétele: 1. Válassza ki az **Új rögzítés** opciót. 2. A felvétel indításához nyomja le a **Indít** programbillentyűt. 3. A felvétel leállításához nyomja le a **Leállít** programbillentyűt. 4. A felvétel visszahallgatásához nyomja le a **Indít** programbillentyűt. Vagy a hozzáadáshoz a **Csatol** programbillentyűt. Ezután adjon nevet a hangfelvételnek, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A telefon hozzáadja a hangot az üzenethez és automatikusan elmenti a médiatárba. Médiatárban lévő hangfelvétel hozzáadása: 1. Válasszon ki egy hangkategóriát. Megjelenik a kategóriában lévő hangfelvételek listája. 2. Válasszon ki egy hangfelvételt. 3. A hozzáadáshoz nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Elem...	Elem felvétele...
Üzenet	1. Írja be az üzenetet mint a tárgyat. Vagy beilleszthet egy üzenetsablont. Üzenetsablon beillesztése: • Nyomja le az **Opc.** programbillentyűt, majd válassza ki a **Üzenetsablonok** opciót. • Válasszon ki egy üzenetsablont. 2. Nyomja le az **Opc.** programbillentyűt, és az üzenet hozzáadásához válassza ki az **Kész** opciót. **Megjegyzés**: Az üzenet megadása közben az előző képernyőre a **C** gomb hosszan tartó megnyomásával léphet vissza.

2. Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opc.** programbillentyűt.
   - **Előnézet**: megmutatja az üzenetet olyan formában, ahogyan az a címzett telefonján is látható lesz. Az előző üzenetképernyőre történő visszatéréshez nyomja le a **Mód.** programbillentyűt. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **Küld** programbillentyűt és folytassa a 4. lépéssel.
   - **Küld**: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek. Lásd a következő pontot.
   - **Új oldal**: lehetővé teszi maximum 10 új lap hozzáadását. Az üzenet képernyőn a bal vagy jobb billentyű segítségével léphet az egyes lapokra.
   - **Oldalidőzítés**: segítségével beállíthatja, hogy a telefon a vett üzenet egy oldalát mennyi ideig jelezze ki. A megadott idő után a telefon automatikusan a következő lapra lép.
   - **Szöveg formázása**: ez az opció lehetővé teszi az üzenetszöveg színének, méretének és stílusának beállítását.

   - **Kijelölt elem törlése Tárgy / Kép / Hang / Üzenet**: lehetővé teszi a kiválasztott elem, tárgy, kép, hang vagy üzenet törlését.
   - **Oldal törlése**: ezzel az opcióval törölheti az aktuális oldalt.
   - **Üzenet tárolása**: elmenti az üzenetet a **Piszkozatok** memóriába (**1.2.4. menü**) vagy a **Saját mappa** memóriába (**1.2.5. menü**).

   Megjegyzés: Az előző szerkesztés képernyőre történő visszatéréshez nyomja le a ↩ programbillentyűt vagy a **C** billentyűt.

3. Miután létrehozta az üzenetet, az opciók közül válassza ki a **Küld** opciót.
4. Válasszon ki egy bejegyzést a küldés képernyőnél.

   Ha ez egy üres bejegyzés, adja meg az alábbiak szerint a címet.

   Numerikus: a címzett szám beírásához.

   E-mail: az E-mail cím beírásához.

   Telefonkönyv: a címzett szám telefonkönyvből való beírásához.

   A címzett megadása után nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Ha ez nem üres bejegyzés, az alábbiakat teheti.

   Cím szerkesztése: a kiválasztott cím szerkesztése.

   Cím törlése: a kiválasztott cím törlése.

   Megjegyzés: A törléshez vagy az egész eddig beírtak törléséhez nyomja meg vagy nyomja le és tartsa lenyomva a **C** billentyűt. Ha nincs semmi beírva, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

5. Az üzenet több, maximum 20 címzetthez való elküldéséhez ismételje a 4. lépést.

6. Ha befejezte a címzettek megadását, nyomja le az **Küld** programbillentyűt.

   Ha nem akarja elküldeni az üzenetet, nyomja meg a **Mégsem** programbillentyűt.

   Ha a telefon nem tudja elküldeni az üzenetet, az elküldés újbóli megkísérléséhez nyomja meg az **Újra** programbillentyűt. Vagy az üzenet elmentéséhez nyomja meg a **Mégsem** programbillentyűt.

Kimenő posta *(1.2.3. menü)*

A kimenő posta memória tárolja az elküldött üzeneteket, azokat az üzeneteket, amelyeket nem sikerült elküldenie, valamint azokat, amelyek küldését megszakította.

A **Kimenő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi az elküldött vagy elmentett üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- az üzenet tárgya, vagy "Üres tárgymező", ha az üzenetnek nincs tárgya.
- címzett telefonszáma
- az üzenet állapota; elküldött üzenet esetén, olyan üzenet esetén, amelyet nem sikerült elküldeni, vagy megszakította a küldést, illetve kézbesítési jelentés céljára. Ha a címzett lehívja az Ön által küldött üzenetet, a(z) -ra/re változik.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt. Ha az üzenet több oldalas, a bal vagy jobb billentyűvel lapozhat, vagy a feladó által megadott oldalidőzítéssel automatikusan lapoztathat.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ez az opció az üzenet törlésére szolgál.

Visszajátszás: visszajátssza az üzenetet.

Küld: elküldi az üzenetet.

Részletek: ez az opció az üzenettel kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.

Áthelyez saját mappába: későbbi felhasználás érdekében áthelyezi az üzenetet a Saját mappa memóriába.

Piszkozatok *(1.2.4. menü)*

Ez az üzenettár tárolja az elmentett üzeneteket, a bejövő hívás által megszakított üzeneteket valamint azt az üzenetet, amelyet éppen készít.

Megjegyzés: Elmenti azokat az üzeneteket, amelyeket a kimenő posta memóriából nem sikerült elküldeni.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Küld: válaszüzenetet küld a feladónak.

Visszajátszás: visszajátssza az üzenetet.

Töröl: törli az üzenetet.

Részletek: megmutatja az üzenettel kapcsolatos részletes információkat.

Saját mappa *(1.2.5. menü)*

A bejövő vagy kimenő posta memóriában tárolt üzeneteket áthelyezheti a saját mappába az **Áthelyez saját mappába** opció segítségével. Új üzenet készítése közben szintén elmentheti az üzenetet a saját mappába az **Üzenet tárolása** opció segítségével.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: törli az üzenetet.

Visszajátszás: visszajátssza az üzenetet.

Küld: elküldi az üzenetet.

Médiaelem kimásolása: kivágja a képet vagy hangot, hogy azt beállíthassa háttérképként vagy csengőhangként, vagy elküldhesse multimédiás üzenetként.

Cím kimásolása: kimásolja a szövegből a telefonszámokat, e-mail címeket vagy URL címeket, hogy felhívhassa, vagy üzenetet küldhessen a számra, vagy eltárolhassa a telefonkönyvbe.

Részletek: ez az opció az üzenettel kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.

Összes törlése *(1.2.6. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az egyes üzenettárakból kitörölhesse az összes üzenetet. Kitörölheti az összes üzenetet egyszerre is.

1. Keresse ki az üzenettárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes üzenettárat megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.
3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes bejegyzés törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Hangposta *(1.3. menü)*

Ha hangpostája érkezett, a telefon kijelzi a ikont és hangjelzést ad.

Hangposta meghallgatása *(1.3.1. menü)*

- Készenléti állapotban, ha hangpostája érkezett, a hangposta szerver eléréséhez nyomja meg a **Kapcsol**. programbillentyűt, és kövesse a kapott utasításokat.
- Készenléti állapotban, a hangposta szerver eléréséhez tartsa lenyomva az **1** billentyűt, és kövesse a kapott utasításokat.
- Hívja a hangposta szerver számot a **Hangposta meghallgatása** menü segítségével (**1.3.1. menü**), és kövesse a kapott utasításokat.

Hangpostafiók száma *(1.3.2. menü)*

A hangposta szolgáltatás használata előtt le kell tárolnia a szolgáltatótól kapott hangpostafiók számot.

Egy bejegyzés kiválasztásakor az alábbi lehetőségek közül választhat.

Számszerkesztés: írja be a hangpostafiók számát, vagy a szám telefonkönyvből való kimásolásához nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. Ezután nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Névmódosítás: írja be a szerver nevét, majd a név elmentéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Töröl: a jóváhagyást kérő üzenet megjelenéskor nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Üzenetsablonok *(1.4. menü)*

E menü segítségével meghatározhatja a leggyakrabban használt, maximum kilenc darab üzenet tartalmát. A menüpont kiválasztásakor az üzenetsablonok listája jelenik meg a kijelzőn.

1. A fel vagy le billentyűk segítségével lépjen egy üzenethez vagy egy üres bejegyzéshez.
2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt, és írja be az új üzenetet vagy módosítsa a régit.

   A témával kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.
3. Az üzenet elmentéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hálózati hírszolgálat *(1.5. menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy különböző témákban (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjon a szolgáltatótól. Az üzenetek a beérkezés pillanatában azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy:

- a telefon készenléti állapotban van.
- a **Fogad** opcióban (**1.5.2. menü**) a **Be** lehetőséget jelölte meg.
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Ha hírszolgálati üzeneteket kap, az üzenetek készenléti állapotban megjelennek a kijelzőn. Ha rövid az üzenet, láthatja a kijelzőn, ellenkező esetben az üzenet elolvasásához nyomja meg a **CB** programgombot.

A **Hálózati hírszolgálat** menüopcióban az alábbi lehetőségek közül választhat:

Olvas: ez az opció az hírszolgálati üzenetek megtekintését teszi lehetővé.

Tárolt üzenetek: megmutatja az ideiglenes listából elmentett üzenetek listáját.

Aktuális üzenetek: a legutóbbi üzeneteket mutatja. Ezek az üzenetek elvesznek, ha a telefont kikapcsolja.

Ha az üzenet hosszú, használja a fel vagy le billentyűt.

Az üzenet olvasása közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe:

Számot kivág: megmutatja az üzenetben lévő számok listáját.

Tárol: (Csak ideiglenesen) eltárolja ezt az üzenetet a tárolt üzenetek listába.

Töröl: törli ezt az üzenetet.

Összes törlése: törli az összes üzenetet a listából.

Fogad: ez az opció lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek fogadásának engedélyezését vagy letiltását.

Csatornaválasztás: az **Összes** előtti jelölés a csatorna engedélyezését jelzi.

A csatorna engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, majd válassza az **Engedélyez** vagy **Letilt** opciót.

A **Listára felvesz** opció segítségével új csatornát vehet fel a csatornalistára. Írja be a szolgáltatójától kapott megfelelő csatornakódot, és a csatorna nevét.

Nyelv: kiválasztja a kívánt nyelvet. Ezután csak a kiválasztott nyelv szerinti hírszolgálati üzeneteket fogja megkapni.

Beállítások *(1.6. menü)*

Szöveges üzenetek *(1.6.1. menü)*

Ez a menü az SMS üzenetekre vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Üzenetközpont: ez az opció az üzenetek elküldéséhez szükséges SMS üzenetközpont számának tárolását vagy megváltoztatását teszi lehetővé. Az üzenetközpont számát a szolgáltatótól kell beszereznie.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval beállíthatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Üzenet típusa: ez az opció az üzenettípus beállítását teszi lehetővé: **Szöveg**, **Fax**, **Hang**, **Személyhívó**, **X.400**, vagy **E-mail**. A hálózat átalakítja az üzenetet a kiválasztott formátumra.

Válaszútvonal azonos: ez az opció lehetővé teszi, hogy az SMS üzenetet fogadó személy az Ön üzenetközpontján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Kézbesítési jelentés: be- és kikapcsolhatja. Amennyiben a funkció aktív, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Multimédiás üzenetek *(1.6.2. menü)*

Ez a menü az MMS üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Küldés beállításai: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Prioritás: ezzel az opcióval beállíthatja az üzenet prioritását.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval beállíthatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Kézbesítés ideje: beállíthat egy késleltetési időt, amely letelte után küldi el a telefon az üzeneteit.

Másolat tárolása: lehetővé teszi az elküldött üzenet lemásolását.

Cím elrejtése: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a készülék nem továbbítja az Ön telefonszámát a címzett készülékére.

Kézbesítési jelentés: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Válaszkérés: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a címzett telefonja válaszüzenetet küld, ha a levelet a címzett elolvasta.

Fogadás beállításai: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Üzenetfogadás: ennek az opciónak a segítségével beállíthatja azt, hogyan fogadja az üzenetet. A következőket választhatja: **Manuális**, **Automatikus** és **Elutasít**.

Ismeretlen elutasítása: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a készülék elutasítja a hívóazonosító nélküli üzeneteket.

Reklámok elutasítása: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, elutasíthatja a reklámokat szolgáltatónként.

Jelentés engedélyezése: amennyiben ennél a **Ki** opciót választotta, a telefonja nem küld válaszüzenetet, még olyankor sem, ha a feladó válaszkérés állított be.

MMS-profilok: ez a menüopció a multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához szükséges MMS-profil beállítások elvégzésére kínál lehetőséget.

Aktuális kiszolgáló: lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy profilt felhasználásra.

Kiszolgáló beállításai: lehetővé teszi maximum 5 profil beállítást.

- Profilnév: írja be a profil nevét.
- Kiszolgáló címe: írja be a profil szerver címét.
- GSM-beállítás: ez az opció lehetővé teszi a GSM hálózat proxy beállításainak a módosítását.
  - Átjáró: adja meg az IP címet és az IP portot.
  - Adathívás típusa: válassza ki a hálózati kapcsolat típusát: ISDN vagy Analóg.
  - Hívószám: adja meg a szerver telefon hívószámát.
  - Felhasználónév: adja meg a szerver bejelentkezési azonosítóját.
  - Jelszó: adja meg a szerver jelszavát.
- GPRS-beállítás: ez az opció lehetővé teszi a GPRS hálózat proxy beállításainak a módosítását.
  - Átjáró: adja meg az IP címet és az IP portot.
  - Hozzáférési pont neve: adja meg a hozzáférési pont azon nevét, amelyet a GPRS hálózati átjáró címéhez használ.
  - Felhasználónév: adja meg a GPRS hálózathoz való kapcsolódáshoz szükséges felhasználói azonosítót.
  - Jelszó: adja meg a GPRS hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges jelszót.
- Csatorna: válassza ki a hálózati kapcsolatok minden egyes fajtájához használandó csatornát.
  - Csak GPRS: csak a GPRS hálózatban működik.
  - Csak GSM: csak a GSM hálózatban működik.

Memóriaállapot *(1.7. menü)*

Ellenőrizheti az üzenetmemória állapotát.

Szöveges üzenet *(1.7.1. menü)*

Ellenőrizheti, hogy hány nevet tárolt el a SIM kártyán és a telefon memóriájában.

A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Multimédiás üzenet *(1.7.2. menü)*

A multimédiás üzenettár, a fényképezőgép és az médiatár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet.

A multimédiás üzenettár, a fényképezőgép és a médiatár által használt memória állapotát a bal vagy jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

Hívás információk

Ebben a menüben az alábbiak tekinthetők meg:

- a nem fogadott, a fogadott vagy a kezdeményezett hívások.
- a hívások díja.
- a hívások hossza.

Megjegyzés: A billentyű készenléti állapotban történő lenyomásával a három információ típusban szereplő telefonszámokat bármikor elérheti.

Nem fogadott hívások *(2.1. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti annak az utolsó húsz telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat nem fogadta, ha a hívószám kijelzés rendelkezésre áll.

A kijelzőn megjelenik a nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- letárolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Fogadott hívások *(2.2. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz fogadott hívást, ha a hívószám kijelzés rendelkezésre áll.

A kijelzőn megjelenik a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- letárolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Tárcsázott hívások *(2.3. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz tárcsázott telefonszám listáját.

A kijelzőn megjelenik a tárcsázott telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- letárolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Összes törlése *(2.4. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével törölheti az összes hívásinformációt.

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Hívásidő *(2.5. menü)*

Ezzel az opcióval megtekintheti a kezdeményezett és fogadott hívások időtartamát.

Megjegyzés:
- Ha a SIM kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor először a megfelelő vonalat kell kiválasztania.
- A hálózati szolgáltatásoktól, a számlázás céljából történő kerekítéstől stb. függően a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő az időmérők által jelzett időtartamtól eltérő lehet.

Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre:

Utolsó hívásidő: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Számlálók nullázása: ez az opció az időmérő számlálók nullázására szolgál. Ezután adja meg a telefon jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Híváskölts*ég* *(2.6. menü)*

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hívások árának megtekintését.

Megjegyzés:
- Ez a funkció nem használható számlázási célra.
- Költségtájékoztatási (AOC) információk jeleztethetők ki készenléti állapotban, a SIM kártyától illetve a szolgáltatótól függően.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Utolsó hívás díja: az utolsó kezdeményezett hívás ára.

Összes hívás díja: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások ára összesen. Amennyiben az összköltség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott maximális összeget, nem kezdeményezhet újabb hívásokat, amíg nem nullázza a számlálót.

Költségkorlát: a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott felső összeghatár.

Számlálók nullázása: a díjszámláló nullázására használható opció. Adja meg a PIN2 kódot (lásd 157. oldalon), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Költségkorlát beállítása: a maximális engedélyezett híváskölts*ég* beállítására szolgáló opció; először adja meg a PIN2 kódot (lásd 157. oldalon), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Díjszabás: a díjszabás megadására szolgáló opció. A híváskölts*ég* kiszámításához ezt a díjszabás értéket veszi alapul a készülék. Először adja meg a PIN2 kódot (lásd 157. oldalon), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt

Hangbeállítások

Ez a funkció különböző hangbeállítások testre szabását teszi lehetővé, például:

- csengőhang, hangerő és típus bejövő hívásoknál vagy üzeneteknél.
- a hívás kapcsolásakor vagy egy billentyű megnyomásakor adott hangjelzés.
- halk üzemmód, amelyet a telefon akkor kapcsol be, ha lenyomja a # billentyűt.

Bejövő hívások *(3.1. menü)*

Ez az opció a bejövő hívások jelzésére használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

Megjegyzés: Ha a SIM kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor először a megfelelő vonalat kell kiválasztania.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kiválasztáskor a készülék lejátssza az adott csengőhangot.

Alapdallamok: ezzel az opcióval kiválaszthatja egy előre meghatározott dallamot.

Saját hangok: lehetővé teszi WAP oldalakról és PC-ről (EasyStudio szoftver segítségével) letöltött vagy MMS-ben érkezett és elmentett csengőhangok kiválasztására.

Csengetés hangereje: beállíthatja a csengetés hangerejét. A hangerő szabályozásához használja a fel és le billentyűket vagy a telefon bal oldalán található hangerőszabályzó billentyűket. Minél több vonal látható, annál nagyobb a hangerő.

Jelzésmód: az opció segítségével meghatározható, hogy a készülék beérkező hívás esetén hogyan jelezzen.

Dallam: a telefon a **Dallam** opciónál kiválasztott dallamot használja csengetésre. Lásd fent.

Rezgés: a telefon nem csenget, hanem rezeg.

Rezgés majd dallam: a telefon előbb rezeg, majd csengetni kezd.

Csak fényjel: csak a működésjelző fény gyullad fel. A telefon nem cseng és nem rezeg.

Üzenetek *(3.2. menü)*

Ez az opció a szöveges és multimédiás üzenetek beérkezésének jelzésére használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

Szöveges üzenetek *(3.2.1. menü)* / Multimédiás üzenetek *(3.2.2. menü)*

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hangjelzés: számos különböző hangjelzés közül választhat. Kiválasztáskor a készülék lejátssza az adott hangjelzést, a működésjelző fény pedig különböző fényekkel ritmusosan villog.

Jelzésmód: az opció segítségével meghatározható, hogy a készülék hogyan jelezzen bejövő üzenet esetén.

Hangjelzés: a telefon a **Hangjelzés** opciónál kiválasztott hangjelzést használja csengetésre (lásd fent) a működésjelző fény pedig különböző fényekkel ritmusosan villog.

Rezgés: a telefon nem csenget, hanem rezeg.

Rezgés, majd hangjelzés: a telefon először rezeg. Ezután cseng, a működésjelző fény pedig különböző fényekkel ritmusosan villog.

Csak fényjel: csak a működésjelző fény gyullad fel. A telefon nem cseng és nem rezeg.

Jelzésgyakoriság: ennek az opciónak a segítségével beállíthatja azt, hogy a telefon milyen gyakran jelezze az új üzenetet. Választhatja az **Egyszeri** vagy a **Periodikus** opciót.

Be- és kikapcsolás *(3.3. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével kiválasztható az a dallam, amelyet a telefon be vagy kikapcsoláskor játszik le.

Választhatja az **Alap** vagy a **Vidám** opciót. A hang kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Kapcsolási hang *(3.4. menü)*

Ennek a menüopciónak a segítségével megadhatja, hogy a telefon adjon-e hangjelzést, amikor a hívás kapcsolása megtörténik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangot.

Be: a telefon rövid hangjelzést ad, amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik. A készüléket elegendő a hangjelzés elhangzásakor a fülünkhöz emelni.

Billentyűhang *(3.5. menü)*

Ennél az opciónál kiválasztható az a hang, amelyet a billentyűk lenyomásakor a készülék megszólaltat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a billentyűk nem adnak hangot.

Hangjelzés: minden egyes billentyű megnyomáskor különböző hangot ad.

Sípolás: megnyomáskor minden egyes billentyű azonos hangot ad.

Zongora / Dob: megnyomáskor minden egyes billentyű különböző hangot ad, mintha zongorán vagy dobon játszana.

A billentyűhang hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a telefon bal oldalán lévő hangerőszabályzó gombokat.

Percjelző hang *(3.6. menü)*

Ennek a menüopciónak a segítségével megadhatja, hogy a telefon adjon-e percenként hangjelzést a beszélgetés közben, amivel tájékoztatja a beszélgetés időtartamáról.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangot.

Be: a telefon minden percben sípol egyet.

Halk üzemmód *(3.7. menü)*

Készenléti állapotban hosszan megnyomva a # billentyű be- illetve kikapcsolja a halk üzemmódot. Megadhatja, hogy halk üzemmódban a telefon rezegjen-e illetve némítsa-e az összes hangot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Rezgés: halk üzemmódban a telefon csengetés helyett rezeg.

Néma: halk üzemmódban a telefon minden hangot kikapcsol.

Telefonbeállítások

A telefonkészülék különböző szolgáltatásait saját igényeinek megfelelően testre szabhatja a **Telefonbeállítások** menü segítségével.

Üdvözlő üzenet *(4.1. menü)*

Ez a opció lehetővé teszi a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlő üzenet beállítását.

A menüpont kiválasztásakor az aktuális üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Művelet...	**Nyomja le...**
meglévő üzenet törlése	a **C** billentyűt és tartsa lenyomva.
új üzenet beírása	a megfelelő alfanumerikus billentyűket.
beírtak elmentése	az **OK** programbillentyűt.
a beírtak törlése és visszalépés készenléti állapotba	a ⏻ billentyűt.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

Kijelző *(4.2. menü)*

A háttérképet és a kijelzőn lévő komponensek színét tetszés szerint megváltoztathatja.

Háttér *(4.2.1. menü)*

Ezzel az opcióval megváltoztathatja a készenléti állapotban háttérként használt képet (háttérkép).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Animációk: ezzel az opcióval kiválaszthat egy animációt.

Fényképek : ezzel az opcióval kiválaszthat egyet a fényképezőgéppel készített fényképek közül.

Képek: kivalaszthat egy képet **Mediatár** menüben a **Képek** opcional talalhato azon képek közül, melyeket a WAP helyről, az EasyStudio PC szoftverről vagy egy multimédiás üzenetből töltött le.

Szövegpozíció: segítségével beállíthatja a kijelzett szöveg (például üzemeltető neve, aktuális dátum és idő), valamint a nem fogadott hívásokról és az új üzenetekről szóló szöveges értesítések elhelyezkedését a készenléti képernyőn. Választhatja a **Felülre** vagy az **Alulra** opciót. Ha a **Ki** opciót állítja be, a telefon csak a háttérképet jelzi ki.

Szövegstílus: ezzel az opcióval formázhatja a készenléti képernyőn kijelzett szöveget.

Megjegyzés: A háttér **Naptár** beállítása esetén a szövegpozíció és szövegstílus opció nem működik.

Menüszín *(4.2.2. menü)*

Beállíthatja a kijelző komponenseinek a színét, például a programbillentyű jelzések területének vagy a menüneveknek és ikonoknak.

Háttérvilágítás *(4.2.3. menü)*

E menüpont segítségével beállíthatja, hogy a telefon milyen hosszan használja a háttérvilágítást.

Válassza ki, hogy milyen hosszú ideig maradjon bekapcsolva a háttérvilágítás az utolsó billentyű megnyomása vagy a fedél felnyitása után.

Kontraszt *(4.2.4. menü)*

Ez az opció a kijelzők kontrasztjának szabályozását teszi lehetővé.

1. A kontraszt szabályozásához használja a fel és le billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található hangerőszabályzó billentyűket.
2. A megfelelő beállítás tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Automatikus billentyűzár *(4.3. menü)*

A telefont beállíthatja, hogy amennyiben a megadott időn belül nem nyomnak le billentyűt, automatikusan lezárja a billentyűzetet és a hangerőszabályozó billentyűket. Ez a funkció arra jó, hogy ezáltal elkerülje a billentyűk véletlen megnyomását.

Ezen funkció használatához állítsa be az időtartam hosszát, ameddig a telefon vár a billentyűzet és a hangerőszabályozó billentyűk lezárása előtt.

15 mp, **30 mp**, **1 perc** és **2 perc** választható.

Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, válassza a **Ki** opciót.

Megjegyzés: Manuálisan is lezárhatja a billentyűzetet. A témával kapcsolatos részletek a 26. oldalon olvashatók.

Nyelv *(4.4. menü)*

Választhat eltérő nyelvet a szövegkijelzésre és a szövegbeviteli üzemmódokra. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Nyelv: lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a kijelzőn lévő szövegek, például menük, opciók vagy figyelmeztető üzenetek nyelvét.

Szövegbeviteli üzemmód: ezzel az opcióval kiválaszthatja a szövegbeviteli üzemmódban használni kívánt alapértelmezett nyelvet.

Biztonsági beállítások *(4.5. menü)*

A biztonsági beállítások segítségével tetszés szerint korlátozhatja a telefon használatát emberek és a hívástípusok szerint.

A készülék szolgáltatásainak védelmét különböző kódok és jelszavak biztosítják. A témával kapcsolatos részletes információk a 156-158. oldalon találhatók.

PIN-ellenőrzés *(4.5.1. menü)*

Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN kódot. Így azok a személyek, akik nem ismerik a PIN kódot, az Ön jóváhagyása nélkül nem tudják bekapcsolni a készüléket.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolása előtt meg kell adni a PIN kódot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bekapcsoláskor a telefon azonnal csatlakozik a hálózatra.

Engedélyez: a telefon bekapcsolásakor mindig be kell írnia a PIN kódot.

A PIN kód megváltoztatásához lásd a **PIN-módosítás** menüopciót.

PIN-módosítás *(4.5.2. menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN kód megváltoztatását, feltéve, hogy a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett. Az új PIN kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN kódot.

Az új PIN kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Telefonzár *(4.5.3. menü)*

Amennyiben a telefonzár funkció engedélyezett, a telefon bekapcsolását követően minden alkalommal be kell írnia egy 8-jegyű jelszót, hogy használhassa a készüléket.

A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". A telefonkód megváltoztatásához lásd a **Jelszómódosítás** menüopciót 103. oldal.

A helyes jelszó beírása után a telefon kikapcsolásáig használhatja a készüléket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bekapcsoláskor a készülék nem kéri a jelszót.

Engedélyez: bekapcsoláskor be kell írni a jelszót.

Jelszómódosítás *(4.5.4. menü)*

A jelszómódosítás funkció lehetővé teszi az aktuális jelszó megváltoztatását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Privát *(4.5.5. menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy lezárja vagy engedélyezze a tartalom (például multimédiás üzenetek, fényképek, képek és hangok) használatát.

A privát funkció be- illetve kikapcsolása előtt meg kell adnia a telefon jelszót.

Kártyazár *(4.5.6. menü)*

A SIM-zár funkció engedélyezéséhez meg kell adnia egy új négy-nyolc számjegyből álló SIM-zár kódot, és újbóli beírással nyugtáznia kell azt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: használhat bármilyen másik SIM kártyát a telefonhoz.

Engedélyez: meg kell adnia a SIM-zár kódot ahhoz, hogy másik SIM kártyát használhasson a telefonnal.

A SIM-zár oldásához be kell írni a SIM-zár kódját.

Fixlista *(4.5.7. menü)*

Amennyiben a SIM kártya támogatja ezt a funkciót, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait kiválasztott telefonszámokra korlátozza.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bármilyen szám hívható.

Engedélyez: csak a telefonkönyvben tárolt számok hívhatók. Meg kell adnia a PIN2 kódot.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártyához tartozik PIN2 kód. Amennyiben SIM kártyájához nem tartozik PIN2 kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

A PIN2 kód megváltoztatását lásd a **PIN2-módosítás** menüopciót.

PIN2-módosítás *(4.5.8. menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN2 kód megváltoztatását. Az új PIN2 kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN2 kódot.

Az új PIN2 kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártyához tartozik PIN2 kód. Amennyiben SIM kártyájához nem tartozik PIN2 kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

Automatikus újratárcsázás *(4.6. menü)*

Az automatikus újratárcsázás funkció esetén a telefon egy sikertelen hívást követően - legfeljebb tízszer - megkísérli újratárcsázni ugyanazt a telefonszámot.

Megjegyzés: Az egyes újrahívási kísérletek közötti idő változó.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a számot a telefon nem hívja újra.

Be: a számot a telefon automatikusan újra hívja.

Bármely gomb fogad *(4.7. menü)*

Lehetőség van a bejövő hívások bármely billentyű megnyomásával történő fogadására.

Ki: a billentyű és a **Fogad** programbillentyű kivételével bármely billentyűt használhatja hívás fogadására.

Be: csak a vagy az **Elut** programbillentyűt használhatja hívás fogadására.

Automatikus válasz *(4.8. menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy 3, 5, vagy 10 perc elteltével a készülék automatikusan fogadja a hívásokat. Természetesen ezt a funkciót ki is lehet kapcsolni.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a telefon autós szetthez van csatlakoztatva (választható).

Fax üzemmód *(4.9. menü)*

Használhatja a telefonját modemként faxolásra, ha azt számítógéphez kapcsolta. Ehhez meg kell vásárolnia az adatkészletet a helyi Samsung kereskedőtől.

Ebben a menüben engedélyezheti a telefon fax üzemmódját.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: küldhet és fogadhat adathívásokat.

Be: küldhet és fogadhat fax-hívásokat.

Mindkét esetben küldhet és fogadhat beszéd-hívásokat.

A telefon adatkábel segítségével számítógéphez való csatlakoztatása után és a menüben a **Be** opció választásával a telefon fax-modemként működik.

A beállításokkal és a számítógéppel telefon keresztül történő faxolással kapcsolatban további információkat a számítógép felhasználói kézikönyvében találhat.

Működésjelző fény *(4.10. menü)*

Lehetőség van a működésjelző fény kikapcsolására, vagy színének megválasztására.

Infravörös aktiválás *(4.11. menü)*

Ebben a menüben aktiválhatja illetve kikapcsolhatja az infravörös portot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: kikapcsolja a telefon infravörös funkcióját.

Be: bekapcsolja a telefon infravörös funkcióját. Az infravörös ikon ( ) megjelenik a kijelző felső sorában.

Amennyiben a telefon és az infravörös kompatibilis eszköz között a funkció aktiválását követő 1 percen belül nem jön létre a kapcsolat, a funkció automatikusan kikapcsolódik.

Gyári beállítások visszaállítása *(4.12. menü)*

Ez a menüopció a telefont visszaállítja az alapértelmezett konfigurációra. Visszaállíthatja a hang, a telefon illetve együttesen az összes beállítást.

1. Válasszon ki egyet a visszaállítási opciók közül, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a visszaállítási szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg. Ezután adja meg a telefon jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Megváltoztatásához lásd 103. oldal.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Napló

A napló funkció lehetővé teszi, hogy:

- megtekintse a naptárat és/vagy feljegyzéseket illetve tennivaló-listát írjon.
- beállítsa az aktuális dátumot és időt, és megtudja, hogy a világ különböző városaiban mennyi az idő.
- beállítsa az ébresztőórát, hogy a telefon egy megadott időpontban csengessen.
- számológépként, átváltóként, időzítőként vagy stopperóraként használja a telefont.

Új jegyzet *(5.1. menü)*

Ez a menüopció segítségével új jegyzetet készíthet.

Megjegyzés: Ezt a menüt elérheti úgy is, hogy készenléti állapotban nyomva tartja a **C** billentyűt.

1. Írja meg a maximum 100 karakter hosszú jegyzetet, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

2. Válassza ki a mentendő jegyzet kategóriáját, majd nyomja le az **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:

   - **Határidőnapló**: események (például értekezletek vagy találkozók) általános beütemezése.
   - **Teendők**: elvégzendő feladatok. Ezeket a telefon a teendők listába menti el.
   - **Hívás**: lebonyolítandó hívások.
   - **Évforduló**: nem elfelejtendő évfordulók, például házassági évforduló, születésnapok vagy egyéb különleges napok.

   Megjegyzés: Minden egyes kategóriába maximum 25 bejegyzést menthet el, azaz összesen 100 jegyzetet tárolhat el.

3. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a megfelelő dátumot a naptárban. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

4. Ha az adott kategóriánál szükséges, adja meg az esemény időpontját, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

5. Ha a 12-órás időkijelzés formát választotta (lásd 115. oldal), a fel vagy le billentyűvel válassza ki az **a.m.** vagy a **p.m.** (azaz délelőtt vagy délután) opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

6. A jegyzethez ébresztőórát az **Igen** programbillentyű megnyomásával állíthat be.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt. A telefon azonnal elmenti a jegyzetet. Ugorjon a 10. pontra.

7. Állítsa be a hangjelzés időpomtját, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

8. Ha a 12-órás időkijelzés formát választotta (lásd 115. oldal), a fel vagy le billentyűvel válassza ki az **a.m.** vagy a **p.m.** (azaz délelőtt vagy délután) opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

9. Válassza ki a hangjelzés dallamát, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A telefon eltárolja a jegyzetet, és ezután kijelzi a képernyőn.

10. Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:
    - **Hozzáad**: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet az adott napra.
    - **Töröl**: ezzel az opcióval törölheti a jegyzetet.
    - **Szerkeszt**: ezzel az opcióval szerkesztheti a jegyzetet.
    - **Áthelyez**: ezzel az opcióval másik dátumra helyezheti át a jegyzetet.
    - **Másol**: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a jegyzetet.
11. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Naptár *(5.2. menü)*

A naptár segítségével nyomon követheti programját, a lebonyolítandó hívásokat, a tennivalókat és az évfordulókat. Beállíthatja az ébresztőórát, hogy a beállított esemény napján jelezzen.

A naptár használata

Művelet...	Nyomja le...
átlépés másik napra	a bal vagy jobb billentyűt.
átlépés másik hétre	fel vagy le billentyűt.
lépés az előző vagy következő hónapra	a fel vagy le billentyűt és tartsa lenyomva.
lépés az előző vagy következő évre	a fel vagy le billentyűt és tartsa lenyomva.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe a naptár kijelzésnél:

Új jegyzet: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet az adott napra.

Dátumra ugrás: megadhat egy dátumot, majd eseményt ütemezhet be arra a napra.

Mindent mutat: megmutatja az összes beütemezett eseményt.

Nap törlése: kitörli a kiválasztott napra beütemezett eseményt.

Összes törlése: kitörli az összes beütemezett eseményt.

Új jegyzet készítése

1. Keresse ki a kívánt dátumot a naptárban (lásd 110. oldal), és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be a jegyzetét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.
3. Válassza ki a mentendő jegyzet kategóriáját, majd nyomja le az **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:
   - **Határidőnapló**: események (például értekezletek vagy találkozók) általános beütemezése.
   - **Teendők**: elvégzendő feladatok.
   - **Hívás**: lebonyolítandó hívások.
   - **Évforduló**: nem elfelejtendő évfordulók, például házassági évforduló, születésnapok vagy egyéb különleges napok.
4. A jegyzet eltárolásához folytassa az eljárást a 109. oldal 4. lépésétől.

Naptári bejegyzések megtekintése

Piros négyzet jelzi azon napokat, amelyekhez jegyzetet csatolt. Ha olyan napot választ ki, amelyhez már eseményt ütemezett be, a naptár alján az egyes jegyzettípusok száma jelenik meg.

- : Általános beütemezett esemény
- : Teendők
- : Hívások
- : Évfordulók

A jegyzet megtekintéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Ha egy napra több jegyzetet is készített, a bal vagy jobb billentyűvel léphet a megtekinteni kívánt eseményre.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Hozzáad: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 108. oldalon találhatók.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a jegyzetet.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti a jegyzetet.

Áthelyez: ezzel az opcióval lehetővé másik dátumra helyezheti át a jegyzetet.

Másol: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a jegyzetet.

Teendők *(5.3. menü)*

E menüopció segítségével megtekintheti a feladatok listáját.

Teendő típusú jegyzet létrehozása:

1. Írja be a feladatról szóló jegyzetet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

2. Keresse ki a kívánt dátumot a naptárban (lásd 110. oldal), és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A jegyzet eltárolásához folytassa az eljárást a 109. oldal 4. lépésétől.

A feladatok megadása után a feladatokat a telefon a **Teendők** menüben állapotjelzéssel listázza ki (kész esetén illetve elvégzendő esetén).

A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy adott feladatot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. A telefon kijelzi a feladatot a határidővel, az ébresztőóra beállítással, a részletes információkkal és az állapotjelzéssel.

A bal vagy jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő illetve az előző feladatra.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Hozzáad: ezzel az opcióval új feladatot vehet fel. A teendő típusú jegyzetek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 108. oldalon találhatók.

Megjelöl: ezzel az opcióval módosíthatja az állapotjelzést.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatja a feladat tartalmát.

Áthelyez: ezzel az opcióval másik dátumra helyezheti át a feladatot.

Másol: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a feladatot.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a feladatot.

Összes törlése: ezzel az opcióval az összes feladatot törölheti.

Óra *(5.4. menü)*

Ezzel az opcióval módosíthatja a kijelzett pontos időt és dátumot. Ezenfelül megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Időbeállítás: ezzel az opcióval beállíthatja a pontos időt. Az **Időformátum beállítása** menüopció (115. oldal) segítségével kiválaszthatja a megfelelő időformátumot.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra beállítása** menüopció segítségével meg kell határoznia, hogy Ön melyik időzónában tartózkodik.

Dátumbeállítás: ebben a menüpontban az év, hónap és nap megadásával beállíthatja a pontos dátumot. Az **Időformátum beállítása** menüopció segítségével módosíthatja az időformátumot, lásd 115. oldal.

Világóra beállítása: segítségével megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában. A városok között a bal és a jobb billentyűk segítségével lépkedhet.

A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- a város neve.
- az aktuális dátum és a pontos idő.
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés, ha beállította a helyi időt (lásd alább) vagy a GMT-t (alapbeállítás).

Az időzóna kiválasztása:

1. A bal vagy jobb billentyűk segítségével válassza ki az Ön időzónájának megfelelő várost.

   A kijelzőn megjelenik a helyi idő és a dátum.

2. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.

3.

Művelet...	**Beállítás...**
az aktuális dátum/idő új beállítások szerinti frissítése	**Helyi idő beállítása**.
jelzi, hogy az időzóna éppen a nyári időszámítást használja	**Nyári időszámítás engedélyezése**. Az időeltérés mellett megjelenik a ☼ ikon.
annak jelzése, hogy az időzóna már nem használja a nyári időszámítást	**Nyári időszámítás letiltása** (csak akkor érhető el, ha az időeltérés mellett látható a ☼ ikon).

4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a ↩ programbillentyűt vagy a ⏻ billentyűt.

Időformátum beállítása: ezzel az opcióval módosíthatja az idő és a dátum kijelzési formátumát.

Időformátum: 24 óra
12 óra

Dátumformátum: NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hó/év)
ÉÉÉÉ/HH/NN (év/hó/nap)

Ébresztőóra *(5.5. menü)*

Ezzel az opcióval beállíthatja az ébresztőórát, hogy csengessen egy megadott időpontban. Három ébresztést állíthat be, vagy beállíthatja, hogy a telefon ébresszen, ha kikapcsolja azt.

Ébresztés beállítása:

1. A fel vagy le billentyű megnyomásával válassza ki a következők egyikét: **Reggeli ébresztő**, **Ébresztő 1** vagy **Ébresztő 2**.

   A ikon azt jelenti, hogy nincs beállított ébresztés.
   A ikon azt jelenti, hogy van beállított ébresztés.

2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

4. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. Igényeinek megfelelően változtassa meg a beállítást.
   - **Ébresztés napja**: tegyen ki vagy törölje a jelzést a hét megfelelő napjánál illetve napjainál a **Választ** programbillentyűvel. Ha mindennap szeretne ébresztést, válassza a **Minden nap** opciót. Ha nem állandó ébresztést szeretne, válassza az **Egyszeri** opciót. Ha a választás után megnyomta az **OK** gombot, a telefon kéri, hogy adja meg az ébresztés időpontját.
   - **Ébresztés időpontja**: adja meg azt az időpontot, amikor az ébresztésnek meg kell szólalnia.
   - **Ébresztőhang**: válasszon egy ébresztő dallamot.
   - **Ébresztő kikapcsolása**: kikapcsolja az ébresztést.

   Megjegyzés: Az Alarm1 és Alarm2 csengőhang típusokat a bejövő hívás csengőhang típusa befolyásolja. A Reggeli hívás csengőhang típusa mindig egy dallam.

5. Minden egyes beállításnál ismételje meg a 4. lépést.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Az ébresztés beállítása után a kijelző felső sorában megjelenik az ébresztés ikon ( ). Az ébresztőóra által megszólaltatott hang leállításához nyomja le bármelyik billentyűt.

Megjegyzés: A néma üzemmód bekapcsolásakor az ébresztőóra nem ad hangjelzést. De ha reggeli hívást állít be, akkor a telefon a néma üzemmód beállításkor is ébreszteni fog.

A telefon ébresztőórájának olyan beállítása, hogy akkor is csengessen, ha a telefon ki van kapcsolva:

1. Az ébresztőóra listában keresse ki az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** opciót, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. Ha szükséges, nyomja le a fel vagy le billentyűt a **Be** opció kiválasztásához.

   Az automatikus bekapcsolás funkció kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

3. A beállítás elmentéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Az ébresztéskori automatikus bekapcsolás aktiválásakor az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** előtt jelzés jelenik meg. Ha a megadott ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, akkor automatikusan bekapcsol és megszólal az ébresztés. Azután automatikusan ismét kikapcsol.

Számológép *(5.6. menü)*

A számológép funkció segítségével a telefonkészüléket számológépként is használhatja. A számológéppel elvégezhetők a számtani alapműveletek, azaz összeadás, kivonás, szorzás, osztás és százalékszámítás.

A számoláshoz:

1. A numerikus billentyűk segítségével írja be az első számot.

   Megjegyzés: Tévesen bevitt karakter javításához, vagy a teljes kijelző törléséhez használja a **C** billentyűt.

2. A tizedespont (**.**) beírásához nyomja le a * billentyűt illetve a megfelelő számtani jelhez a # billentyűt: **+** (összeadás), **-** (kivonás), * (szorzás), **/** (osztás), **%** (százalékszámítás), **(** vagy **)**.

3. Írja be a második számot.

4. Ha szükséges ismételje a 2. és 3. lépéseket.

5. Az eredmény megtekintéséhez nyomja le a **Eredm.** programbillentyűt.

   Az eredmény a **Válasz** dobozban jelenik meg.

   Megjegyzés: A telefon az eredményt hat tizedesre kerekíti.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Átváltó *(5.7. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével egyik egységről másik egységre válthat át.

Átváltás:

1. Keresse ki az átváltás típusát (**Pénznem**, **Hossz**, **Súlymérték**, **Űrmérték**, **Területmérték** és **Hőmérséklet**), és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

2. Adja meg az átváltandó mennyiséget, és a le billentyűvel lépjen a **Miről** mezőre.

   Tizedespontot (.) a * billentyű lenyomásával illeszthet be a számokba.

3. Válassza ki az eredeti mértékegységet a bal vagy jobb billentyűkkel, és a le billentyűvel lépjen a **Mire** mezőre.

   A rendelkezésre álló mértékegységekről a következő oldalon található táblázat szolgál további információkkal.

4. Válassza ki a kívánt egységet a bal és a jobb billentyűk segítségével.

5. Az eredmény megtekintéséhez nyomja le az **OK** vagy a billentyűt.

   Az eredmény a **Válasz** dobozban jelenik meg.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Mértékegységek

Típus...	Egységek...		
Pénznem	EURÓ	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Hossz	mm	cm	m
	km	coll	láb
	yard	mérföld	
Súlymérték	g	kg	tonna
	granum	uncia	font
Űrmérték	cm^3	m^3	l
	$coll^3$	$láb^3$	$yard^3$
	gal		
Területmérték	cm^2	m^2	ár
	$coll^2$	$láb^2$	$yard^2$
	angol hol		
Hőmérséklet	°C	°F	

Időzítő *(5.8. menü)*

Az időzítő funkció segítségével beállíthatja úgy a telefont, hogy egy adott idő eltelte után jelezzen.

1. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.
2. Adja meg órákban és percekben a visszaszámoltatni kívánt idő hosszát, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. A visszaszámlálás indításához nyomja le a **Indít** programbillentyűt.

Az időzítő akkor is folytatja a visszaszámlálást, ha kilép az időzítő képernyőről. A megadott idő letelte után a telefon egy dallam lejátszásával illetve szöveges üzenettel jelzést küld.

Az időzítő által megszólaltatott hang leállításához nyomja le bármelyik billentyűt.

Az időzítő megadott idő letelte előtti leállításához nyomja le a **Leállít** programbillentyűt az időzítő képernyőnél.

Megjegyzés:

- Az időzítő energiát használ az akkumulátorból, így a telefon működési idejét csökkenti.
- A halk ütemmódban nincs hangjelzés.

Stopperóra *(5.9. menü)*

A stopperóra különböző sportoknál az idők mérésére használható.

Példa: Futó- vagy úszóversenyek

Maximálisan négy idő mérhető.

A stopperóra pontosság egy századmásodperc. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. Indítsa el a stoppert, nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Ha befejezte az első idő mérését, nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ismételje meg ezt a lépést a többi mért időnél is.
3. Az idők lenullázásához nyomja meg a **Nulláz** programbillentyűt.
4. A kilépéshez nyomja le a **C** vagy a billentyűt.

Hálózati funkciók

Ezek a menüfunkciók különböző hálózati szolgáltatások igénybevételét teszik lehetővé. Amennyiben használni kívánja valamelyik szolgáltatást, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, és fizessen elő a kívánt szolgáltatásra.

Hívásátirányítás *(6.1. menü)*

Megjegyzés: A hívásátirányítás opciók különbözőek lehetnek a SIM kártyától függően, és azok az opciók nem jelennek meg, amelyeket a hálózatüzemeltető nem támogat.

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások meghatározott telefonszámra történő átirányítását.

Példa: Amíg szabadságát tölti, üzleti tárgyú hívásait átirányíthatja munkatársához.

A hívásátirányítás az alábbiak szerint történik:

Minden hívást átirányít: minden hívás átirányításra kerül.

Átirányít ha foglalt: a hívások átirányításra kerülnek, ha folyamatban levő telefonbeszélgetés közben érkeznek.

Átirányít ha nincs válasz: a hívások átirányításra kerülnek, ha nem fogadja azokat.

Átirányít ha nem elérhető: a hívások átirányításra kerülnek, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Beállítások törlése: minden hívásátirányítási beállítás törlődik.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásátirányítási beállításokat hajthat végre:

- Csak hanghívások
- Csak faxhívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)

Példa: Megteheti, hogy:
- a faxhívásokat átirányítsa az irodai faxra.
- a hanghívásokat átirányítsa munkatársához, amennyiben Ön éppen használja a telefont.

Hívásátirányítási opciók beállítása

1. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki a hívásátirányítás típusát, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki az átirányítandó hívástípusokat, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.
4. Írja be azt a számot, amelyre az átirányítást kéri.

   A nemzetközi kód beviteléhez nyomja le hosszan a **0** billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik + jel.

   Választhat egy számot a telefonkönyvből is, vagy a hangposta számát úgy, hogy megnyomja az **Opciók** programbillentyűt, majd a **Nevek** vagy a **Hangposta** programbillentyűt.
5. A művelet befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes hívásátirányítási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hívásátirányítási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes hívásátirányítási beállítást hatástalaníthatja.

Híváskorlátozás *(6.2. menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások korlátozását.

A híváskorlátozás beállítása az alábbiak szerint történik:

Kimenő hívások: nem kezdeményezhet hívásokat.

Nemzetközi hívások: nem kezdeményezhet nemzetközi hívásokat.

Nemzetközi hívások a hazait kivéve: amikor külföldön tartózkodik csak az adott országon belüli számokat, illetve hazai számokat hívhat. Hazai telefonszámnak minősül minden olyan szám, amely a szolgáltató székhely szerinti hívókörzetébe tartozik.

Minden bejövőt: nem fogadhat hívásokat.

Bejövő hívások külföldön: nem fogadhat hívásokat, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Beállítások törlése: minden híváskorlátozási beállítás törlődik. A telefonhívások hagyományos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

Korlátozási jelszó módosítása: ezzel az opcióval módosíthatja a korlátozási jelszót.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi híváskorlátozási beállításokat hajthat végre:

- Csak hanghívások
- Csak faxhívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)

Híváskorlátozási opciók beállítása

1. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki a híváskorlátozás típusát, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki az korlátozandó hívástípusokat, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes híváskorlátozási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt híváskorlátozási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le az **Inakt.** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes híváskorlátozási beállítást hatástalaníthatja.

A híváskorlátozási jelszó megváltoztatása

Ezzel az opcióval beállíthatja és módosíthatja a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

1. A híváskorlátozási képernyőnél válassza ki a **Híváskorlátozási jelszó módosítása** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be az aktuális kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Írja be az jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Megerősítésként írja be még egyszer az új jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hívásvárakoztatás *(6.3. menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben a készülék tájékoztassa Önt arról, ha új hívása érkezett.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásvárakoztatási beállításokat hajthat végre:

- Csak hanghívások
- Csak faxhívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)

A hívásvárakoztatás funkció bekapcsolása

1. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyeknél a hívásvárakoztatást alkalmazni szeretné, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes hívásvárakoztatási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
2. Nyomja le az **Inakt.** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes hívásvárakoztatási beállítást hatástalaníthatja.

Hálózatválasztás *(6.4. menü)*

A hálózatválasztási opció segítségével be lehet állítani, hogy barangolás közben (hazai területen kívül) a hálózat kiválasztása automatikusan vagy manuálisan történjen-e.

Megjegyzés: Csak akkor választhat ki egy adott hálózatot, ha az azt üzemeltető szolgáltató és az Ön szolgáltatója érvényes barangolási megállapodást kötött egymással.

A barangolás közbeni hálózatválasztás beállítása automatikusra vagy manuálisra:

1. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Amennyiben az **Automatikus** opciót választja, barangolás közben a készülék automatikusan csatlakozik az első rendelkezésre álló hálózatra.

   Amennyiben a **Manuális** opciót választja, a készülék megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Ugorjon a 2. pontra.

2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt hálózatot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A készülék rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Hívószám küldése *(6.5. menü)*

Ezzel az opcióval meggátolhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Megjegyzés: Vannak hálózatok, amelyek nem engedélyezik e beállítás megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: a hálózati alapbeállítás kerül alkalmazásra.

Ki: telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Be: telefonszáma megjelenik a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Aktív vonal *(6.6. menü)*

Vannak olyan SIM kártyák, amelyek kélt előfizetői számmal használhatók. Ez a funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja ezt a szolgáltatást.

Ez a menüopció lehetővé teszi a hívásokhoz használandó vonal kiválasztását. A hívások azonban fogadhatók mindkét vonalon, függetlenül az egyik vonal kiválasztásától.

Szórakozás

A **Szórakozás** menü számos szórakoztató opciót kínál:

- Böngésző
- Médiatár
- JAVA alkalmazások

Böngésző *(7.1. menü)*

A készülékben található egy WAP böngésző (vezeték nélküli alkalmazás protokoll), melynek segítségével igénybe veheti a különböző internetes szolgáltatásokat.

Minden alkalommal, amikor elindítja a WAP böngészőt, a telefon csatlakozik az Internetre és a kijelzőn megjelenik a szolgáltatást jelző ikon (vagy), ami jelzi, hogy csatlakozott az Internetre és ennek megfelelően történik a számlázás. A díjszabás a szolgáltatási opcióktól függően változik.

A WAP böngésző megszakítja a hálózati kapcsolatot, ha egy bizonyos ideig nem tesz semmit, és ha szükséges, automatikusan újra felcsatlakozik. Ez lehet az oka annak, hogy a szolgáltató egy adott böngészési időszakra több hálózati kapcsolódást számláz esetleg ki. Ez nem hiba, és célja, hogy költsége csökkenjen.

Kezdőlap *(7.1.1. menü)*

Ha ezt a menüopciót választja ki, a telefon felcsatlakozik a hálózatra, és betölti a vezeték nélküli Web szolgáltató honlapját.

A kapcsolat létrejötte után a készülék megjeleníti a honlapot. A lap tartalma a szolgáltatótól függ.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a Wap böngészőt a *i* billentyű megnyomásával indíthatja el gyorsan.

A képernyőn való lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

A böngészőből való kilépéshez nyomja meg bármikor a billentyűt. A telefon készenléti állapotba tér vissza.

Navigálás a WAP böngészővel

Művelet...	**Nyomja le...**
lapozás és elem kiválasztása	fel vagy le billentyűt, amíg ki nem jelölte a kívánt elemet, majd nyomja le a ✓ programbillentyűt.
számozott elem kiválasztása	a megfelelő numerikus billentyűt.
visszatérés az előző oldalra	a (vagy a **Vissza**) programbillentyűt, vagy a **C** billentyűt.
visszatérés a kezdő honlapra	a * billentyűt, majd válassza ki a **Kezdőlap** opciót. A témával kapcsolatos részletes információk a 132. oldalon találhatók.

Szöveg beírása a WAP böngészőbe

Ha a képernyő szöveg beírását kéri, az aktuális szövegbeviteli üzemmód megjelenik a jobb programbillentyű felett.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

A WAP böngésző menük használata

Az interneten való barangolás közben különböző opciók állnak rendelkezésére.

A WAP böngésző menü használata:

1. Nyomja le a * billentyűt, vagy lépjen a minden WAP oldal tetején megtalálható logora, és nyomja meg a ✓ programbillentyűt.

   Megjelenik az opciók listája.

2. A fel vagy le billentyűkkel jelölje ki a kívánt opciót.

3. Az opció kiválasztásához nyomja le a ✓ programbillentyűt.

4. Ha szükséges a fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki a másodlagos opciót, és nyomja meg a ✓ programbillentyűt.

   Megjegyzés: A WAP böngésző menü a böngésző program verziójától függően eltérő lehet.

Az alábbi WAP böngésző menük állnak rendelkezésre:

Vissza: visszatérés az előző oldalra.

Kezdőlap: mindenkor a vezeték nélküli Web szolgáltató honlapjára lép vissza.

Kilépés: kilép a WAP böngészőből.

Frissítés: újra betölti az aktuális lapot.

URL megjelenítése: kijelzi az éppen látható WAP oldal URL címét.

Egyebek: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Gyorsítótár ürítése: törli a telefon memóriájának gyorsítótár részét, amelyet a telefon a legutóbb behívott WAP lapok tárolására használ.

Névjegy: a böngésző adatait mutatja meg.

A WAP böngésző opciók használata

Az interneten való barangolás közben különböző opciók állnak rendelkezésére. Az internetre való kapcsolódás után ezek az opciók a *i* billentyű megnyomásával hívhatók elő.

Ugrás címre: lehetővé teszi, hogy az elérni kívánt lap URL címét manuálisan beírja.

Könyvjelző: lehetővé teszi a **Könyvjelző** menüopció használatát. A témával kapcsolatos részletes információk lásd alább.

Üzenetek: lehetővé teszi SMS üzenet olvasását vagy írását. A témával kapcsolatos részletes információk a 66. oldalon találhatók.

Médiatár: lehetővé teszi a médiatár használatát. A témával kapcsolatos részletes információk a 137. oldalon találhatók.

Hívás fogadása WAP kapcsolat közben

A WAP böngészővel való navigálás közben fogadhatja a bejövő hívást.

A bejövő hívás fogadásához szokásosan nyomja le a billentyűt. A beszélgetés befejezése után folytathatja a navigálást az előzőleg behívott WAP oldalon.

Könyvjelző *(7.1.2. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy eltárolja maximum 10 kedvenc internetes lapjának az URL címét.

URL cím tárolása:

1. Válasszon egy üres tárhelyet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. Írja be a címet, majd a mentéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

3. Ezután adjon nevet a könyvjelzőnek, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

Ha már letárolta a címet, a cím kiválasztásakor az alábbi opciók állnak a rendelkezésére:

Indít: ezzel az opcióval közvetlenül elérheti web helyet.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatja a könyvjelző nevét és URL címét.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a könyvjelzőt.

Ugrás címre *(7.1.3. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az elérni kívánt lap URL címét manuálisan beírja.

Írja be az URL címet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 39. oldalon találhatók.

Gyorsítótár ürítése *(7.1.4. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi a telefon memória gyorsítótár részének a törlését, amelyet tárat a telefon a legutóbb behívott WAP lapok tárolására használ.

Proxy beállítása *(7.1.5. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi maximum öt proxy szerver beállítását.

Megjegyzés: A legtöbb esetben nem kell megváltoztatnia a böngésző beállításait. Csak akkor változtassa meg a beállításokat, ha a hálózati szolgáltató kéri azt.

Minden egyes proxy esetén az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írja be a HTTP proxy szerver nevét.

GSM-beállítás: ezzel az opcióval módosíthatja a GSM hálózat proxy beállításait.

Átjáró: adja meg az IP címet és az IP portot.

Adathívás típusa: válasszon ki egy hálózati kapcsolattípust; **ISDN** vagy **analóg**.

Hívószám: adja meg a PPP szerver telefonszámot.

Felhasználónév: adja meg a PPP szerver bejelentkezési azonosítóját.

Jelszó: adja meg a PPP szerver jelszavát.

GPRS-beállítás: ezzel az opcióval módosíthatja a GPRS hálózat proxy beállításait.

Átjáró: adja meg az IP címet és az IP portot.

Hozzáférési pont neve: adja meg az GPRS hálózati átjáró címeként szolgáló hozzáférési pont nevét.

Felhasználónév: adja meg a GPRS hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg az GPRS hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges jelszót.

Kezdőlap címe: megváltoztathatja a kiinduló kezdőlap címét.

Amikor a készüléken az alapértelmezett kezdőlap látható, kitörölheti azt a **C** billentyűvel, és beírhatja a tetszése szerinti lapot. Speciális karakterek beírásához (például /) használja a szimbólum-üzemmódot; lásd 45. oldal.

Csatorna: válassza ki a hálózati kapcsolatok minden egyes fajtájához használandó csatornát.

Először GPRS: a telefonkészülék automatikusan megkeresi először a GPRS hálózatot. Ha a szolgáltatás nem elérhető, akkor ideiglenesen beállítható a GSM szolgáltatás.

Csak GPRS: a telefon csak a GPRS hálózatban működik.

Csak GSM: a telefon csak a GSM hálózatban működik.

Aktuális proxy *(7.1.6. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi a WAP kapcsolathoz használatra beállított proxyk egyikének aktiválását.

Push-üzenet *(7.1.7. menü)*

Ez a menü teszi lehetővé a push-üzenetek fogadásának és olvasásának beállítását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Bejövő posta: a telefon fogadja a bejövő push-üzeneteket és eltárolja azokat a bejövő posta memóriába. Elolvashatja a bejövő postában lévő push-üzeneteket.

Testreszabás: ezen opció segítségével beállíthatja a push-üzenetet fogadás opcióit.

Mindig: a push-üzenet mindig beérkezik.

Soha: a push-üzenet soha nem érkezik be.

Opcionális: csak azok a push-üzenetek érkeznek be, amelynek beállítása megegyezik az ezen opcióban megadott számmal. Az alapbeállítás az SMS szolgáltatóközpont. Szerkesztheti is ezt a számot.

Összes törlése: kitörli az összes push-üzenetet.

Médiatár *(7.2. menü)*

Ez a menüopció olyan különböző médiaelemeket tárol, amelyek más forrásokból származnak, például vezeték nélküli Internet vagy másik telefon.

Fényképek *(7.2.1. menü)*

Ezzel az opcióval megtekintheti a felvett képeket.

Saját fotók: ezzel az opcióval megtekintheti a saját fotók memóriában tárolt fényképeket.

Saját album 1/Saját album 2: ezzel az opcióval megtekintheti a kiválasztott albumban tárolt fényképeket.

A fénykép megtekintése közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe.

Küld: ezzel az opcióval elküldheti a fényképet üzenetként.

Átnevez: lehetővé teszi a fénykép átnevezését.

Töröl: lehetővé teszi a fénykép kitörlését.

Áthelyezés az albumba: ezzel az opcióval áthelyezheti a fényképet másik albumba.

Mentés háttérképként: ezzel az opcióval beállíthatja a fényképet háttérképnek.

Védelem: lehetővé teszi a fénykép kitörlés elleni védelmét.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval megtekintheti a fénykép részletes információit.

Képek *(7.2.2. menü)*

Ez az menüopció olyan különbözö médiaelemeket tárol, amelyek más forrásokból származnak, például WAP helyről, EasyStudio PC szoftverről vagy multimédiás üzenetekből.

A kép megtekintése közben nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt a kép elküldéséhez, átnevezéséhez, törléséhez, háttérképként való elmentéséhez vagy részletes információinak megtekintéséhez.

További információkat ezen opciókkal kapcsolatban a **Fényképek** menünél találhat (**7.2.1. menü**).

Hangok *(7.2.3. menü)*

Ez az opció lehetővé teszi más forrásból (például WAP hely vagy multimediás üzenet) kapott képek megtekintését.

Hangok: lehetővé teszi a hangfelvételek meghallgatását.

Saját hangok: lehetővé teszi a különböző dallamok meghallgatását.

A hang kiválasztásakor nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt a hang elküldéséhez, átnevezéséhez, törléséhez, csengőhangként való elmentéséhez (csak a Saját hangok esetén) vagy részletes információinak megtekintéséhez.

További információkat ezen opciókkal kapcsolatban a **Fényképek** menünél találhat (**7.2.1. menü**).

Összes törlése *(7.2.4. menü)*

Ez az opció törli a médiatárban lévő összes fényképet, képet és hangot.

Fényképek (7.2.4.1. menü)

1. Keresse ki a tárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes tárhelyet megjelöli. Ha védett fényképet akar kitörölni, válassza a **Védett fényképekkel** opciót.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes fénykép törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Képek (7.2.4.2. menü)

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor az összes kép törlésének szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Hangok (7.2.4.3. menü)

1. Keresse ki a hangtárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes tárhelyet megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes hang törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Memóriaállapot *(7.2.5. menü)*

A médiatár, a fényképezőgép és a multimédiás üzenettár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet.

A médiatár, a fényképezőgép és a multimédiás üzenettár által használt memória állapotát a bal vagy jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

JAVA alkalmazások *(7.3. menü)*

MIDlet-eket (mobil telefonon futó Java alkalmazások) különböző forrásokból tölthet le a WAP böngésző segítségével, és azokat eltárolhatja a telefonba.

Letöltések: megjelenik a Java játékok listája. Alapesetben két előre letöltött MIDlet (Java játék) van a telefonban. Ha a Java játékok listája üres, egy előugró üzenet jelenik meg, amely új játék letöltésére buzdít. MIDlet listába való felvételéhez letölthet MIDlet-eket WAP oldalakról.

Művelet...	**Nyomja le...**
játék keresése	a fel vagy le billentyűt.
játék futtatása	az **Indít** programbillentyűt.
részletes információk megtekintése	az **Info** programbillentyűt.
játék törlése	a **Töröl** programbillentyűt az információs kijelzésnél.

SnowBallFight (Hógolyócsata)

A játék célja négy különböző csapat bajnokainak kihívása és legyőzése hógolyócsatában.

A játék elérése

A játék betöltése után nyomja meg kétszer bármelyik billentyűt, hogy behozza az első menüképernyőt. A játék megkezdéséhez az első menüképernyőnél nyomja meg a # billentyűt, illetve a játék főmenüjének hívásához a * billentyűt.

Play (Játék indítása): új vagy elmentett játékot is indíthat. Az elmentett játék esetén a lejátszott utolsó szakasz kezdetétől folytathatja a játékot.

Instructions (Utasítások): a vezérlőbillentyűk, támadó- és védőeszközök haszálatát ismerteti.

Configuration (Konfiguráció): lehetővé teszi a hang és rezgés be- vagy kikapcsolását, és a játéksebesség 1-5 közötti beállítását.

Quit (Kilépés): kiléptet a játékból, és visszatér a letöltések menüképernyőhöz.

Játék

Vigye végig az utcán a figurát a navigációs billentyűkkel. Ha van elég aranyérme, amelyeket a harc közben szerezhet meg, védőeszközöket vásárolhat a vegyesboltban, illetve támadóeszközöket a szakboltban. Vigye a figurát a megfelelő csapatba, és a kiválasztáshoz nyomja meg a # billentyűt. Amikor a hógolyócsata elkezdődik, találja el az ellenfeleket hógolyóval, és vigyázzon nehogy eltalálják. Harc közben használhatja az eszközeit. Ha elég erőt gyűjt, különleges támadást indíthat. Ha ki akarja hívni a bajnokokat, az összes csatát meg kell nyernie mind a négy szinten.

Billentyűparancsok

4/6 vagy Bal/Jobb: mozgás balra vagy jobbra.

2, 5 vagy Fel, i: első nyomásra vezérli a távolságot, a következő nyomásra eldobja a hógolyót.

8 vagy Le: használja a különleges támadást az erejétől függően.

3: eszköz módba léptet az eszközök használatához; válassza ki a használni kívánt eszközt a 2, 5, fel vagy i billentyűkkel.

Különleges támadások

1. szint: Aurora, egy hógolyó az összes ellenfelet eltalálja.

2. szint: Jégsárkány, egy hógolyó az összes ellenfelet eltalálja, és az ellenfelek 8 másodpercre megmerevednek.

3. szint: Jégcsap vihar, dupla erősségű hógolyótámadás az összes ellenfélre, és 10 másodpercig fokozza a támadás pontosságát.

BubbleSmile

A BubbleSmile puzzle-játék.

A játék elérése

A játék betöltése után az alábbi opciók jelennek meg; a i billentyűvel válasszon az opciók közül:

Start Game (Játék indítása): új időzített vagy haladó játékot indíthat.

- Időzített játék: a legjobb eredményt kell elérnie mielőtt a mérce eltűnik az idővonalon. Ha sikerült az azonos színű buborékot összeraknia, az idő megnő.
- Haladó játék: négynél több buborékot kell eltüntetnie egyszerre, hogy a mérce növekedjen. Ha 3 vagy még kevesebb buborék tűnik el, az idő csökken.

Continue (Folytat): folytathatja az utoljára játszott játékot. A menü csak akkor érhető el, ha már játszott a játékkal.

High Score (Legjobb eredmények): a legjobb eredmények tábláját jelzi ki.

How to play (Játékszabály): ismerteti a játékszabályokat.

Option (Opció): be- és kikapcsolhatja a hangot.

Játék

Az eredménye nő, ha eltünteti a buborékokat. Csak akkor tűnnek el a buborékok, ha vízszintesen vagy átlósan legalább 3 azonos színű buborék van. A buborékok vonalba állításához mozgassa a három buborékot körbevevő sávot a megfelelő helyre, és forgassa a sávot. A játék befejezésekor eredménye megjelenik a legjobb eredmények tábláján, ha az első három között van.

Billentyűparancsok

2, 4, 6, 8 vagy a navigációs billentyűk: a sávot fel, le, balra vagy jobbra mozgatja.

1: balra forgatja a buborékokat a sávban.

3: jobbra forgatja a buborékokat a sávban.

DNS-beállítás: az adathívás felépítésekor automatikusan beállítódik a DNS (Domain névszerver) cím, amelyhez a Java szerver csatlakozik. A címet a hálózatüzemeltető adja automatikusan, de manuálisan megváltoztatható ebben a menüben.

Memóriaállapot: ellenőrizheti a Java letöltések számára rendelkezésre álló szabad helyet.

A kijelző mutatja a teljes és a használt memóriaterületet.

Fényképező

A telefonba épített kameramodul segítségével bárhol és bármikor fényképfelvételeket készíthet emberekről és eseményekről. A fényképeket azután képüzenetekként vagy e-mailhez csatolt fájlként elküldheti másoknak. A kamerával készített képeket a készülék JPEG formátumban tárolja.

Fényképez *(8.1. menü)*

Ennek a menüopciónak a segítségével fényképeket készíthet, és a képeket képüzenet formájában elküldheti másoknak. A képet használhatja háttérképként és tárolhatja külön a saját album mappában.

Fénykép készítése

1. A tárgyra való fókuszáláshoz fordítsa el a telefon bal felső sarkán található kameramodult.
2. A **Fényképez** menü közvetlen eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a le billentyűt . A **Fényképez** opció kijelölése után nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
   A készenléti üzemmódban való azonnali fényképezéshez nyomja meg hosszan a le billentyűt.

   A fényképezni kívánt kép megjelenik a kijelzőn.

   A kijelző felső sorában lévő ikonok jelzik az aktuális üzemmódot, fényerősséget, méretet és minőséget.
3. A kamera tárgyra való célzásával állítsa be a képet.

   A kép fényerősségét állítsa be a bal és jobb billentyűkkel.

   A fel és le billentyűk közelebb hozzák vagy távolítják a képet (zoom).

   A képet a hangerőszabályozó billentyűkkel forgathatja.

   Beállíthatja a fényképezőgép opciókat. Lásd 146. oldal.
4. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a **Fótoz** programbillentyűt.

   A telefon a képet automatikusan elmenti a **Saját fotók** menübe (**8.2. menü**).

   Megjegyzés: Ha fénykép készítése közben zavarjelet lát a képernyőn, nyomja meg az 2 billentyűt.

5.

Művelet...	Nyomja le...
az opciók használata	az **Opciók** programbillentyűt. Az opciókkal kapcsolatos további információkat lásd alább.
képfájl törlése	a **Töröl** programbillentyűt.
visszatérés a fényképezéshez másik kép készítéséhez	a **C** billentyűt.
a fényképezőgép kikapcsolása és visszatérés készenléti állapotba	a billentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű 4. lépésnél történő lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt:

Küld: ez az opció a készített fénykép multimédiás üzenet formájában történő elküldésére szolgál. A témával kapcsolatos részletes információk a 76. oldalon találhatók.

Átnevez: lehetővé teszi a készített fénykép átnevezését.

Ugrás a saját fotókhoz: lehetővé teszi, hogy megtekintse a **Saját fotók** tárban lévő felvett képeket (**8.2. menü**).

Mentés háttérképként: lehetővé teszi a kép háttérképként való használatát.

Védelem: lehetővé teszi a fénykép kitörlés elleni védelmét.

Tulajdonságok: ez az opció a képre vonatkozó információkat jelzi ki, például név, méret, dátum, felbontás, védelem típusa és formátum.

A Fényképező opciók használata

Az **Opciók** programbillentyű fényképezésnél történő lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Üzemmód: különböző üzemmódokkal készíthet fényképfelvételeket. Az üzemmód megváltoztatásakor az adott üzemmód jelzése jelenik meg a kijelző bal felső sarkában.

Normál felvétel: készíthet fényképfelvételt normál módban.

Sorozatfelvétel: mozgásról készíthet felvételeket. Válassza ki a sebességet és a készíteni kívánt képek számát. A **Fotóz** programbillentyű megnyomáskor a telefon automatikusan elkészíti a beállított számú felvételt és elmenti a képeket. A Mobil méret (128*90) lesz az alapértelmezett beállítás.

Éjszakai üzemmód: ezzel az opcióval a legjobb minőségű fényképet készítheti sötétben.

Csak fényképez: a képfelvételeket megtekintés nélkül készíti el.

Keret: ez az opció lehetővé teszi keret használatát a fényképen. A navigációs billentyűkkel válassza ki a használni kívánt keretformátumot. Az **Előnézet** programbillentyű segítségével megtekintheti a képet a keretformátummal. A Mobil méret (128*90) lesz az alapértelmezett beállítás.

Effektusok: ez az opció lehetővé teszi speciális effektusok használatát a fényképen. A fel vagy le billentyűkkel válassza ki a használni kívánt tónust. **Szürke**, **Negatív**, **Régies**, **Domborítás** és **Skicc** lehetőség közül választhat. Az effektus kikapcsolásához válasza a **Ki** opciót.

Elforgatás: ezzel az opcióval megfordíthatja a képet függőlegesen, vagy visszafordíthatja mint egy tükörképet.

Időzítő: beállíthatja a késleltetési időt. Amikor lenyomja a fényképező billentyűt, a telefon a megadott idő után készíti el a felvételt. Az időzítő kikapcsol, ha kilép a fényképezőgép üzemmódból, vagy kiválasztja az **Időzítő** menüben a **Ki** opciót.

Beállítások: ez az opció lehetővé teszi fényképezés közben az opciók módosítást. És ezek az opciók összhangba kerülnek a **Beállítások** menüvel (**8.5. menü**).

Fotóméret: beállítja a következő fotóméretek egyikét: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** és **Mobil(128*90)**. A kiválasztott képméret megjelenik a fényképezés képernyőn.

Fotóminőség: lehetővé teszi a képminőség kiválasztását: **Nagyon finom**, **Finom**, **Normál** és **Gazdaságos**. A kiválasztott opció megjelenik a kijelző felső sorában.

Zárhang: kiválaszthat egy hangot, amely a **Fotóz** programbillentyű megnyomásakor szólal meg.

Alapértelmezett név: ennek segítségével állíthatja be a kép alapértelmezett nevét.

Súgó: ez az opció ismerteti a fényképkészítés üzemmódban a navigációs billentyűk és a hangerőszabályzó billentyűk funkcióját.

A vaku használata

Ha felvétel készítéséhez túl sötét van, lehetőség van a vaku használatára. A vaku ki és bekapcsolásához felvétel készítése üzemmódban nyomja meg a 0 billentyűt.

Saját fotók *(8.2. menü)*

Ebben a menüben megtekintheti a készített fényképfelvételeket.

Művelet...	Nyomja le...
lapozás a képek között	a navigációs billentyűket.
a kiválasztott képet nagyításban mutatja	a **Megnéz** programbillentyűt.
a többes képnézési módba lépés	a **Összes** programbillentyűt.
az opciók használata	az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletes információk a 145. oldalon találhatók.
a fényképezőgép kikapcsolása és visszatérés készenléti állapotba	a billentyűt.

Saját albumok *(8.3. menü)*

A saját album lehetővé teszi a fényképek saját fotóalbumként történő tárolását. Válasszon ki egy albumot. Megmutatja az albumba elmentett képeket. A képek megtekintésével kapcsolatos további információk lásd fent.

Összes törlése *(8.4. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével törölheti az összes kategóriába elmentett összes fényképeket.

1. Keresse ki az fényképtárat és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes fényképtárat megjelöli. Ha védett fényképet akar kitörölni, válassza a **Védett fényképekkel** opciót.
2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.
3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes fénykép törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Beállítások *(8.5. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi a fényképezőgép funkció használatára vonatkozó opciók alapértelmezett beállításainak módosítást.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Fotóméret: beállítja a következő fotóméretek egyikét: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** és **Mobil(128*90)**. A kiválasztott képméret megjelenik a fényképezés képernyőn.

Fotóminőség: lehetővé teszi a képminőség kiválasztását: **Nagyon finom**, **Finom**, **Normál** és **Gazdaságos**. A kiválasztott opció megjelenik a kijelző felső sorában.

Zárhang: kiválaszthat egy hangot, amely a **Fotóz** programbillentyű megnyomásakor szólal meg.

Alapértelmezett név: ennek segítségével állíthatja be a kép alapértelmezett nevét.

Memóriaállapot *(8.6. menü)*

A fényképezőgép, a médiatár és a multimédiás üzenettár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet.

A fényképezőgép, a médiatár és a multimédiás üzenettár által használt memória állapotát a bal vagy jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

Kétvonalas szolgáltatás (ALS) használata

A kétvonalas szolgáltatás (ALS) lehetővé teszi két vonal használatát egy SIM kártyával. Következésképpen mindkét vonalon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat. Ha előfizet erre a hálózati szolgáltatásra, egy pár további opció segítségével állíthatja be ezt a funkciót.

Megjegyzés: Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, hogy megtudja rendelkezésre áll-e ez a funkció, és hogyan fizethet elő rá.

Vonal kiválasztása

Az **Aktív vonal** menüopció segítségével kiválaszthatja az egyik vonalat a hívásokra (**6.6. menü**). A témával kapcsolatos további információk a 129. oldalon találhatók.

A vonal nevének szerkesztése

A **Saját szám beállítása** menüopció segítségével szerkesztheti az egyes vonalak nevét.

Ha a vonalnak nevet ad, azzal a "Vonal 1" illetve "Vonal 2" nevet cseréli le. A témával kapcsolatos további információk a 63. oldalon találhatók.

A csengetés típusának beállítása

A két vonalon bejövő hívások megkülönböztetésére különböző csengőhangot választhat az egyes vonalaknak a **Bejövő hívások** menüopció segítségével (**3.1. menü**). A témával kapcsolatos részletek a 94. oldalon olvashatók.

Hívásátirányítási opciók beállítása

A **Hívásátirányítás** menüopció segítségével beállíthatja a hívásátirányítást (**6.1. menü**). Ez a szolgáltatás átirányítja a kiválasztott vonalra érkező hívásokat egy megadott számra. A témával kapcsolatos részletek a 122. oldalon olvashatók.

Hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Megtekintheti mindegyik vonalnál a hívásidőket és az utolsó hívás költségét. A témával kapcsolatos részletek a 92. oldalon olvashatók.

Problémamegoldás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a vevőszolgálattal, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzési műveleteket. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szakszervizt.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Nincs SIM kártya

Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.

Telefon lezárva, adja meg a jelszót

A telefonzár funkció engedélyezett. Amennyiben használni kívánja a készüléket, be kell írnia a jelszót.

Írja be a PIN kódot!

- Most használja először a telefont. Be kell írnia a SIM kártyával együtt kapott személyazonosító számot (PIN).
- A PIN-ellenőrzési funkció aktív. A telefon bekapcsolásakor mindig be kell írni a PIN kódot. A funkciót a **PIN-ellenőrzés** menüopció (**4.5.1. menü**) segítségével kapcsolhatja ki. Lásd 101. oldalon.

Írja be a PUK kódot!

A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a készülék átmenetileg nem használható. Írja be a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott PUK kódot.

"Nincs szolg." kijelzés

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan szolgáltatást próbál igénybe venni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el.

- Lenyomta a billentyűt?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a kimenő hívásokra vonatkozó híváskorlátozási opciót.

A hívó fél nem tudja elérni Önt.

- Be van kapcsolva a telefonja (lenyomva tartotta billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásokra vonatkozó híváskorlátozás opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

- Kikapcsolta a mikrofont (**Mikrofon ki** jelzés látható)?
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alsó részén található.

A telefon sípolni kezd és az "Alacsony akkufeszültség" felirat villog a kijelzőn.

Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort.

Rossz a hangminőség.

- Ellenőrizze a kijelzőn a térerősséget jelző indikátort ( ); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozgassa meg kissé a készüléket, vagy álljon közelebb az ablakhoz, ha zárt helyiségben tartózkodik.

Amikor előhív egy bejegyzést a telefonkönyvből a készülék nem tárcsázza a számot.

- A telefonkönyv kereső funkciója segítségével ellenőrizze, hogy helyesen tárolta-e a számot a készülékben.
- Szükség esetén javítsa ki a számot, majd mentse el újra.

Amennyiben a fenti javaslatok segítségével sem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a garanciára vonatkozó adatokat,
- a probléma világos ismertetését.

Ezt követően lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel vagy a Samsung vevőszolgálattal.

Hozzáférési kódok

A telefon és a hozzátartozó SIM kártya többféle hozzáférési kódot használ. Ezekkel a kódokkal lehet a készüléket az illetéktelen használattal szemben megóvni.

A hozzáférési kódokat a **Biztonsági beállítások** menüopció használatával változtathatja meg (**4.5. menü**). A témával kapcsolatos további információk a 101. oldalon találhatók.

Telefon jelszó

A telefonzár funkció jelszóval védi telefonját az illetéktelen használattal szemben (lásd 102. oldal).

Minden telefonhoz jár egy jelszó, aminek gyári beállítása "00000000". A jelszó megváltoztatásához használja a **Jelszómódosítás** menüopciót (**4.5.4. menü**). Lásd 103. oldal.

PIN

A PIN (személyazonosító szám) védi a SIM kártyát az illetéktelen használat ellen. Általában a SIM kártyával együtt kapja meg. Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett (lásd 102. oldal), a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN kódot.

Ha hibásan írja be három egymást követő alkalommal a PIN kódot, a telefon lezárásának feloldásához írja be a PUK kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN kódot ismét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

PIN2

Némely SIM kártyához adnak PIN2 kódot is, erre bizonyos funkciók eléréséhez van szükség, például díjszámlálók. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja azokat.

Ha hibásan írja be három egymást követő alkalommal a PIN2 kódot, a telefon lezárásának feloldásához írja be a PUK2 kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN2 kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN2 kódot ismét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

PUK

A PUK (PIN zárolást oldó kód) a lezárt PIN megváltoztatásához szükséges. Ha mégsem kapna PUK kódot a SIM kártyájához, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK kódot ad meg, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PUK kód nem változtatható meg. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

PUK2

Némely SIM kártyához adnak PUK2 kódot is, erre a lezárt PIN2 megváltoztatásához van szükség.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK2 kódot ad meg, nem használhatja a továbbiakban azokat a funkciókat, amelyekhez PIN2 kódra van szükség. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PUK2 kód nem változtatható meg. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Híváskorlátozási jelszó

A 4 számjegyű híváskorlátozási jelszó a híváskorlátozási funkció használathoz szükséges. A jelszót a szolgáltatójától kapja meg e funkcióra való előfizetéskor.

A jelszó megváltoztatásához használja a **Korlátozási jelszó módosítása** menüopciót (**6.2.7. menü**). A témával kapcsolatos részletek a 126. oldalon olvashatók.

Egészségvédelmi és biztonsági előírások

Rádiófrekvenciás sugárzással kapcsolatos tudnivalók (SAR információk)

A telefonkészülék megfelel a rádióhullám kibocsátásra vonatkozó európai uniós előírásainak.

A mobiltelefon egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek - az átfogó irányelvekben lefektetett - határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki különböző tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése alapján. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül - kortól és egészségi állapottól függetlenül - garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0 W/kg*.

Az jelen mobiltelefontípusra meghatározott SAR határérték 0.842 W/kg.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban alkalmazott bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi helyzetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Noha a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, az üzemelő telefonkészülék tényeleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték, úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használjon. Általában, minél közelebb tartózkodik a felhasználó a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia-kibocsátása.

Mielőtt egy új mobiltelefon piacra kerülne az európai R&TTE irányelveknek való megfelelőséget igazolni kell. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és más személyek egészségvédelmét és biztonságát.

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Amennyiben a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, a készülék kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobiltelefonos hálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a használt akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.

- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak a Samsung engedélyével rendelkező akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse fel. Amennyiben a töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóaljzatból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindenkor igyekezzen az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-Ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és - kivezetése között (az akkumulátoron lévő fémcsíkok), például ha az akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.
- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Minden esetben gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Tilos az akkumulátort tűzbe dobni.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikálhasson. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor jelentős felelősséggel járnak.

Vezetés közben a legfontosabb feladat az autó irányítása. Amennyiben mobiltelefont vezetés közben használja, minden esetben tartsa be az adott országban vagy területen érvényes különleges előírásokat.

Működési környezet

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet.

A telefonkészülék vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson a telefonhoz inkompatibilis készüléket.

Más hordozható rádióadó berendezésekhez hasonlóan, a telefon kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a készüléket csakis normál helyzetben (a fülhöz tartva) szabad használni, úgy hogy a készülék antennája a váll fölé mutasson.

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek árnyékolva a rádiótelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Kérjük, konzultáljon az adott berendezés gyártójával.

Szívritmus-szabályzók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 15 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel és az azok alapján kiadott ajánlásokkal is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefonkészüléket a szívritmus-szabályozótól minden esetben több mint 15 cm-re kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva,
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni,
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályzóval átellenes oldali fülhöz tartani.

Azonnal ki kell kapcsolni a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ilyen esetekben a lehetséges megoldások tisztázása érdekében célszerű a hallókészülék gyártójához fordulni.

Más egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más személyi egészségügyi berendezést használ, forduljon a berendezés gyártójához, hogy eldönthesse, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Ezeknek az információknak a beszerzésében talán orvosa is segítséggel szolgálhat Önnek. Mindig kapcsolja ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot lát. A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztesse járművét a gyártóval vagy a márkakereskedővel.

Konzultáljon a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsolja ki a telefonkészüléket minden olyan helyen, ahol erre felszólító feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, és mindig tartsa be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben akár egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált is okozhat.

A telefonkészüléket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie. Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

Segélykérő hívás kezdeményezéséhez az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be.
2. Üsse be a tartózkodási helyének megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. 112, vagy más hivatalos segélyhívószámot). A segélyhívószámok helyszínenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomja le a billentyűt.

Bizonyos funkciók (pl. billentyűzár, híváskorlátozás stb.) alkalmazása kizárhatják a segélykérő hívások kezdeményezését. Ilyenkor a hívás előtt e funkciókat ki kell kapcsolni. Bővebb információkat e tájékoztatóban talál, de kapcsolatba léphet a szolgáltató helyi képviseletével is.

Ügyeljen arra, hogy segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adja meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledje, hogy egy baleset helyszínén rádiótelefonja lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsa a vonalat, amíg arra engedélyt nem kap.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében érdemes szem előtt tartani, hogy a légzsák felfújódása minden esetben igen nagy erővel történik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat - így beépített vagy hordozható rádiótelefont sem - közvetlenül a légzsák fölé, illetve annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor sérüléseket okozhat.
- Repülőgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, illetve zavarhatja a mobiltelefonos hálózatot.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Ápolás és karbantartás

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Ne használja a telefon nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést kaphat vagy megsérülhet a telefon.
- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat megolvaszthatja.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik (normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne ejtse le, és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- A készüléket tilos lefesteni. A festéktől beragadhatnak a berendezés különböző mozgatható alkatrészei, amely akadálya lehet a megfelelő üzemelésnek.
- Ne tegye a telefont fűtőkészülékbe vagy fűtőkészülékre, például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor. A telefon felrobbanhat, ha túlmelegszik.

- Csakis a meglévő antennát használja, illetve kizárólag engedéllyel rendelkező pótantennát alkalmazzon. Az engedéllyel nem rendelkező antennák, vagy a különböző tartozékokon eszközölt változtatások a készülék sérüléséhez vezethetnek, és a rádióadó berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások megszegésének minősülhetnek.
- Amennyiben a telefon, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigye be azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javításáról.

Kifejezés-gyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése, és a mobiltelefon szolgáltatásainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismertetünk.

Barangolás (roaming)

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

EMS (Fejlett szöveges üzenetküldő szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi képeket, hangokat és animációkat tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani.

GPRS (Általános csomagkapcsolt rádió szolgáltatás)

Új nem beszéd alapú szolgáltatás, amely lehetővé teszi információk küldését és fogadását a mobil telefonhálózaton keresztül. A GPRS biztosítja a mobiltelefon és számítógép felhasználók folyamatos internetre való kapcsolódását. A GSM áramkör-kapcsolt cellás telefonkapcsolatán és a szöveges üzenetküldési szolgáltatáson (SMS) alapul.

GSM (egységes mobiltávközlési rendszer)

A mobiltelefonos hálózatra épülő távközlés nemzetközi szabványa, amely kompatibilitást biztosít a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM Európa legtöbb országára és a világ többi részére is kiterjed.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat (amikor a hívott fél nem érhető el), lejátszik egy üdvözlő üzenetet (akár a hívott fél saját hangján is), és rögzíti a hívó fél üzenetét.

Hívásátirányítás

Hívások átirányításának lehetősége egy másik telefonszámra.

Híváskorlátozás

A kimenő vagy bejövő hívások letiltásának lehetősége.

Hívástartás

Hívás készenléti állapotba helyezése, másik hívás fogadása vagy kezdeményezése közben. A két hívás között igény szerint lehet váltogatni.

Hívásvárakoztatás

Tájékoztatás beérkező hívásról folyamatban levő telefonbeszélgetés közben.

IrDA (Infravörös Adat Társulás)

Az IrDA konzorcium által elfogadott szabvány. Specifikálja az infravörös sugárzáson keresztül történő vezeték nélküli adatátvitelt. Az IrDA specifikáció tartalmazza mind a fizikai eszközökre, mind az általuk a kommunikációhoz használt protokollokra vonatkozó szabványokat.

Kétvonalas szolgáltatás (ALS)

A kétvonalas szolgáltatás (ALS) lehetővé teszi két vonal használatát egy SIM kártyával. Következésképpen mindkét vonalon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Konferenciahívás

Konferenciabeszélgetés létrehozása legfeljebb öt beszélgetőpartner bevonásával.

MMS (multimédiás üzenetküldési szolgáltatás)

MMS a mobil felhasználói környezet számára kialakított üzenetküldési szolgáltatás, amelynek szabványát a WAP Forum és a Harmadik Generációs Partnerségi Program (3GPP) dolgozta ki. A felhasználó szempontjából az MMS annyiban hasonlít a szöveges üzenetküldési szolgáltatáshoz (SMS), hogy lehetővé teszi a létrehozott tartalom telefonok közötti automatikus és azonnali küldését. Az üzenetforgalom főként telefonok között bonyolódik, így címként elsősorban telefonszámot kell használni. Ugyanakkor az MMS az e-mail címeket is támogatja, így az üzenetek elektronikus levélként is továbbíthatók. E-mail Az SMS-ből ismert szöveges tartalom mellett az MMS üzenetek állóképet, hang- vagy zenei felvételt, a jövőben pedig videofelvételt vagy prezentációs információkat is tartalmazhatnak.

SDN (szolgáltatáshívó számok)

A hálózati szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyekkel különleges szolgáltatásokat vehet igénybe (pl. hangposta, tudakozó, ügyfélszolgálat és segélykérő szolgáltatások).

SIM (előfizető-azonosító modul)

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati- és memóriainformációk, valamint az előfizető személyi adatai). A SIM kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető, és az akkumulátor védi.

SMS (rövidüzenet szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani. A létrehozott vagy fogadott (legfeljebb 160 karakterből álló) üzenetek megjeleníthetők a kijelzőn, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

PIN (személyazonosító szám)

A telefont és a SIM kártyát az illetéktelen használattal szemben védő biztonsági kód. A PIN kódot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt. A kód négy-nyolcjegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Programbillentyűk

A és a jelű billentyűk a telefonon, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik,
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a megfelelő billentyű fölött.

PUK (PIN-feloldó kulcs)

Védelmi kód a kártyazár kioldására. A kódra akkor van szükség, ha egymás után háromszor hibás PIN kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt.

Vonal azonosítási szolgáltatás (CLI)

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az előfizető számára a hívó fél telefonszámának megtekintését vagy blokkolását.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-X600 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Kétsávos (GSM900/1800 MHz)
LCD kijelző	128 x 128 képpont (STN, 64 k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
WAP böngésző	WAP 2.0 (Openwave 6.1)
GPRS	Class 10 (2Tx/ 4Rx)
Digitális kamera	CMOS, VGA (300 k)
Beszédkódolás	FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	TAD137EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,13 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.

Méretek	102 x 42,5 x 19,9 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	80 g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

ABC üzemmód • 39, 43
Akkumulátor
  alacsony akkufeszültség jelzése • 22
  behelyezés • 19
  előírások • 160
  kiszerelés • 20
  töltés • 21
Akkumulátortöltő • 21
Aktív vonal
  szolgáltatás, használat • 151
  választás • 129
Alacsony akkufeszültség jelzése • 22
ALS • 151
Ápolás • 167
Átváltó, egység • 119
Automatikus bekapcsolás ébresztéskor • 117
Automatikus billentyűzár • 100
Automatikus újrahívás, beállítás • 104

B

Be- és kikapcsolás
  mikrofon • 31
  telefon • 23
Beállítások
  biztonság • 101
  dátum • 114
  ébresztőóra • 116
  hálózat • 122
  hang • 94
  idő • 114
  kijelző • 99
  nyelv • 101
  telefon • 98
  visszaállítás • 107
Bejövő posta • 67
Betűk
  beírás • 39
Beviteli mód
  váltás • 40

B *(folytatás)*

Billentyűhangok
  hangerő • 31
  típus, választás • 96
Billentyűk
  hely • 10
Biztonság
  akkumulátor • 160
  egészségügyi berendezések • 163
  elektromos berendezések • 162
  előírások • 7, 159
  közlekedés • 162
  működési környezet • 162
  robbanásveszélyes környezet • 164
  tudnivalók • 166
Biztonsági beállítások • 101
Böngésző, WAP • 130

C

Csengő
  bejövő hívások • 94
  üzenetek • 95

D

Dátum, beállítás • 114

E

Ébresztés, beállítás • 116

F

FDN üzemmód • 104
Fogadott hívások • 91
Funkciók, választás • 24

G

Gyári beállítások
  visszaállítása • 107
Gyorstárcsázás • 57

H

Halk üzemmód • 97
Hallgató hangerő • 31
Hálózati
  hírszolgálat • 85
Hálózatválasztás • 128
Hangbeállítások • 94
Hangerő
  billentyűk • 31
  csengőhang • 94
  hallgató • 31
Hangjelzés
  be- és kikapcsolás • 96
  billentyűzet • 96
  kapcsolás • 96
  üzenet • 95
Háttérkép, beállítás • 99
Háttérvilágítás • 16, 98
Hívások
  átirányítás • 122
  befejezés • 30
  csengőhang • 94
  díja • 92
  elutasítás • 30
  fogadás • 30
    második hívás • 33
  fogadott • 91
  hossza • 92
  idő • 92
  időtartama • 97
  információk • 90
  jelzésmód • 94
  kezdeményezés • 27
  költség • 92
  konferencia • 35
  korlátozás • 124
  napló • 28
  nem fogadott • 29, 90
  nemzetközi • 28
  segélykérés • 166
  szám keresése a telefonkönyvben • 53
  tárcsázott • 91
  tartás • 32
  újrahívás • 28
    automatikus • 104
  várakoztatás • 33, 127

H *(folytatás)*

Hívó
  azonosító • 129
  csoportok • 64
Hozzáférési kódok • 156

I

Idő
  beállítás • 114
  világ • 114
Időzítő • 120
Ikonok • 14
Internet • 130

J

Jegyzetek
  készítés • 108, 111
  megtekintés • 112
Jelszó
  híváskorlátozás • 126, 158
  telefon • 103, 156
Jelzésmód • 95

K

Kapcsolási hang • 96
Karakterek
  bevitel • 39
Karbantartás • 167
Kártya, SIM
  behelyezés • 18
  kivétel • 19
  számok tárcsázása • 59
  zárás • 103
Kijelző
  beállítások • 98, 99
  fő • 13
  ikonok • 14
  kontraszt • 100
  nyelv • 101
Kimenő posta • 71, 80
Konferenciahívások • 35
  kezdeményezés • 35
  magánbeszélgetés • 37
  résztvevő leválasztása • 37

K *(folytatás)*

Korlátozás
    hívások • 124
Közlekedésbiztonság • 162

M

Második hívás, fogadásâ • 33
Médiatár • 137
Memóriaállapot,
    telefonkönyv • 65
Menü
    lapozása • 46
    lista • 47
Mikrofon, némítás • 31
Mikrofonos fejhallgató • 38
Mókatár • 130

N

Napló • 108
Naptár • 110
Nem fogadott hívások • 29, 90
Nemzetközi hívások • 28
Nevek
    bevitel • 39
    keresés/tárcsázás • 53
    tárolás • 56
Numerikus
    üzemmód • 45
Nyelv, beállítás • 101

O

Opciók, választás • 24
Óra • 114

P

Percjelző hang • 97
PIN • 156
    ellenőrzés • 101
    módosítás • 102
PIN2 • 157
    módosítás • 104
Probléma, megoldás • 153

P *(folytatás)*

Programbillentyűk,
    használat • 23, 24
PUK • 157
PUK2 • 158

R

Rögzített hívószám
    üzemmód • 104

S

Segélykérő hívások • 166
SIM kártya
    behelyezés • 18
    kivétel • 19
    számok tárcsázása • 59
    zárás • 103
SMS • 66
Stopperóra • 121
Számok
    FDN • 104
    gyorstárcsázás • 57
    javítás • 27
    tárolás • 56
    üzemmód • 39
Számológép • 118
Személyazonosító szám • 156
Szimbólum üzemmód • 39, 45
Szolgáltatáshívó számok,
    tárcsázás • 65
Szórakozás • 130
Szöveg
    bevitel • 39
    beviteli módok • 39
    nyelv • 101
Szövegbeviteli üzemmód
    nyelv, beállítás • 101

T

T9 üzemmód • 39, 41
Tárcsázás • 27
    SIM kártya számok • 59

T *(folytatás)*

Tárcsázott hívások • 91
Tartozékok • 9
Teendők • 113
Telefon
    be- és kikapcsolás • 23
    beállítások • 98
    felépítés • 10
Telefonkönyv • 53
    memóriaállapot • 65
    SMS küldése • 55
    számok kitörlése • 55
    számok másolása • 55
    számok törlése • 55
    számok/nevek
        tárolása • 56
    számszerkesztés • 55

U

Üdvözlő üzenet • 98
Újratárcsázás
    automatikus • 104
Üzenetek • 66
    bejövő posta • 67
    csengőhang • 95
    hálózati hírszolgálat • 85
    hangposta • 83
    írás • 69
    jelzésmód • 95
    kimenő posta • 71
    MMS • 72
    sablon • 84
    SMS • 66
    törlés • 72, 82
    üdvözlő • 98
Üzenetsablonok • 84

V

Várakozó hívás • 33, 127
Világóra • 114

W

WAP böngésző • 130
WWW-szolgáltatások • 130

Z

Zárás
    SIM kártya • 103
    telefon • 102

Tárgymutató

Menüfunkciók használata	① Nyomja le a **Menü** programbillentyűt készenléti állapotban. ② A bal vagy le billentyűk segítségével lapozzon a használni kívánt menüponthoz. ③ A fel vagy le billentyűk segítségével lapozzon a használni kívánt menüopcióhoz. ④ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt a jóváhagyáshoz.

A két programbillentyű (és) a felettük - a kijelző alsó sorában - olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtja végre.

SGH-X600 GPRS telefon Gyors útmutató

Be- és kikapcsolás	Nyomja le hosszan a billentyűt.
Hívás kezdeményezése	① Írja be a számot. ② Nyomja le a billentyűt.
Hívás befejezése	Nyomja le a billentyűt.
Hívás fogadása	Nyomja le a billentyűt.
Hangerő-szabályozás	Nyomja le a telefon bal oldalán található hangerő-szabályzó billentyűket.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala[1] esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-X600 GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V7.0.1 (12-2000) **(távközlési)**

EN 60950: 2000 **(biztonsági)**

EN 301 489-1 (2001-09)

EN 301 489-07 (2000-09) **(EMC)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés[2], illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

BABT (168)

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2003. november 20.
A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT 1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17.

[1] Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is!
[2] Vevőberendezés kivételével

Az utolsó szám újratárcsázása	Nyomja le kétszer a billentyűt.
Gyorstárcsázás	Készenléti állapotban tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt (**2-9**). Vagy nyomja meg a számbillentyűt, és a **#** billentyűt.
SIM kártyán tárolt szám hívása	Írja be a SIM kártya tárhelyét, nyomja meg a **#** és a billentyűt.
Hangposta lehallgatása	Nyomja le hosszan az **1** billentyűt.

Számok tárolása a telefon-könyvbe	① Írja be a számot. ② Nyomja le a **Tárol** programbillentyűt. ③ Válassza ki a memóriatípust és nyomja le az **Választ** programbillentyűt. ④ Ha a **Telefon** opciót választotta, válassza ki a szám típusát, és nyomja le az **Választ** programbillentyűt. ⑤ Írja be a nevet, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑥ Ha a **Kártya** opciót választotta, válassza ki a szám tárhelyét és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
Szám keresése a telefon-könyvben	① Készenléti állapotban nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. ② Válassza a **Névkeresés** opciót. ③ Írjon be egy nevet. ④ Nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑤ Ha szükséges, nyomja le a bal vagy jobb billentyűt. ⑥ A tárcsázáshoz nyomja meg a billentyűt.